

## セーフティー&メンテナンスガイド

(M1707071)

### 補巻フック用【ロープガイド】使用上の注意

アースドリル機に搭載されている補巻フック用【ロープガイド】を破損・落下させる事故が発生しました。ロープガイドの破損・脱落事故を未然に防ぐために、下記使用方法及び定期点検の厳守をお願いします。

#### 1. 該当機種

SD206, SDX207, SDX407-2



#### 2. ロープガイドの使用方法

補巻フックを本体前方へ固定して、補巻ロープをロープガイドに掛けた状態で、

① 補巻ロープの巻上げ操作 ② フロントフレーム起伏の下げ操作 ③ ブーム起伏の下げ操作の何れかを行うとロープガイドが破損・脱落する恐れがあります。これら何れかの操作を行う際は、必ず補巻フックを本体前方から取外してください。

#### 3. ロープガイドの点検方法

毎日または8時間ごとに、ロープガイドに亀裂・変形などの損傷が無いかを確認してください。

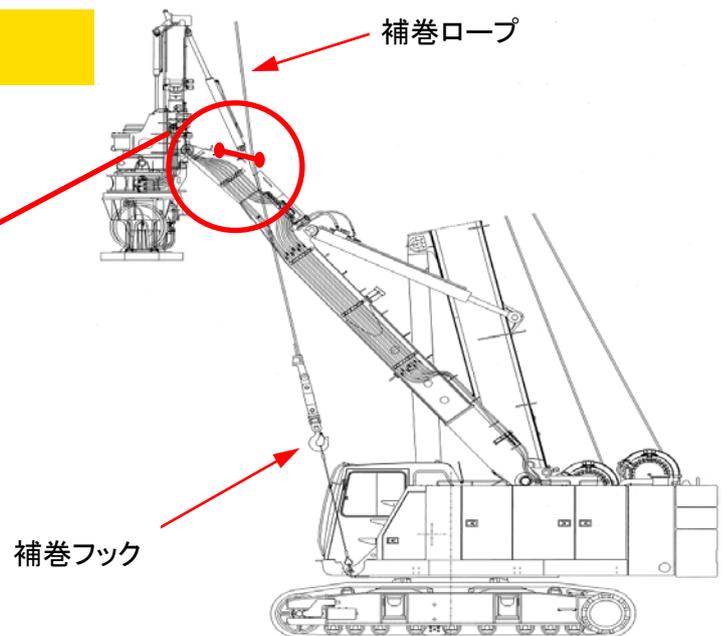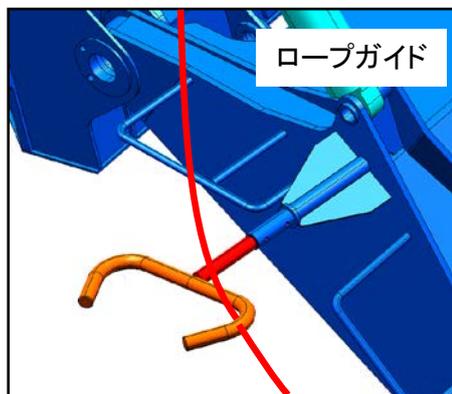

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンター”にご相談ください。

●ご用命は右記サービス拠点へ  
住友重機械建機クレーン株式会社