


エンジン外部 始動スイッチ

OPTION

エンジンの始動・停止が
キャブの外から行え、
クレーン本体の
ジャッキ操作の際、
より安全に作業できます。

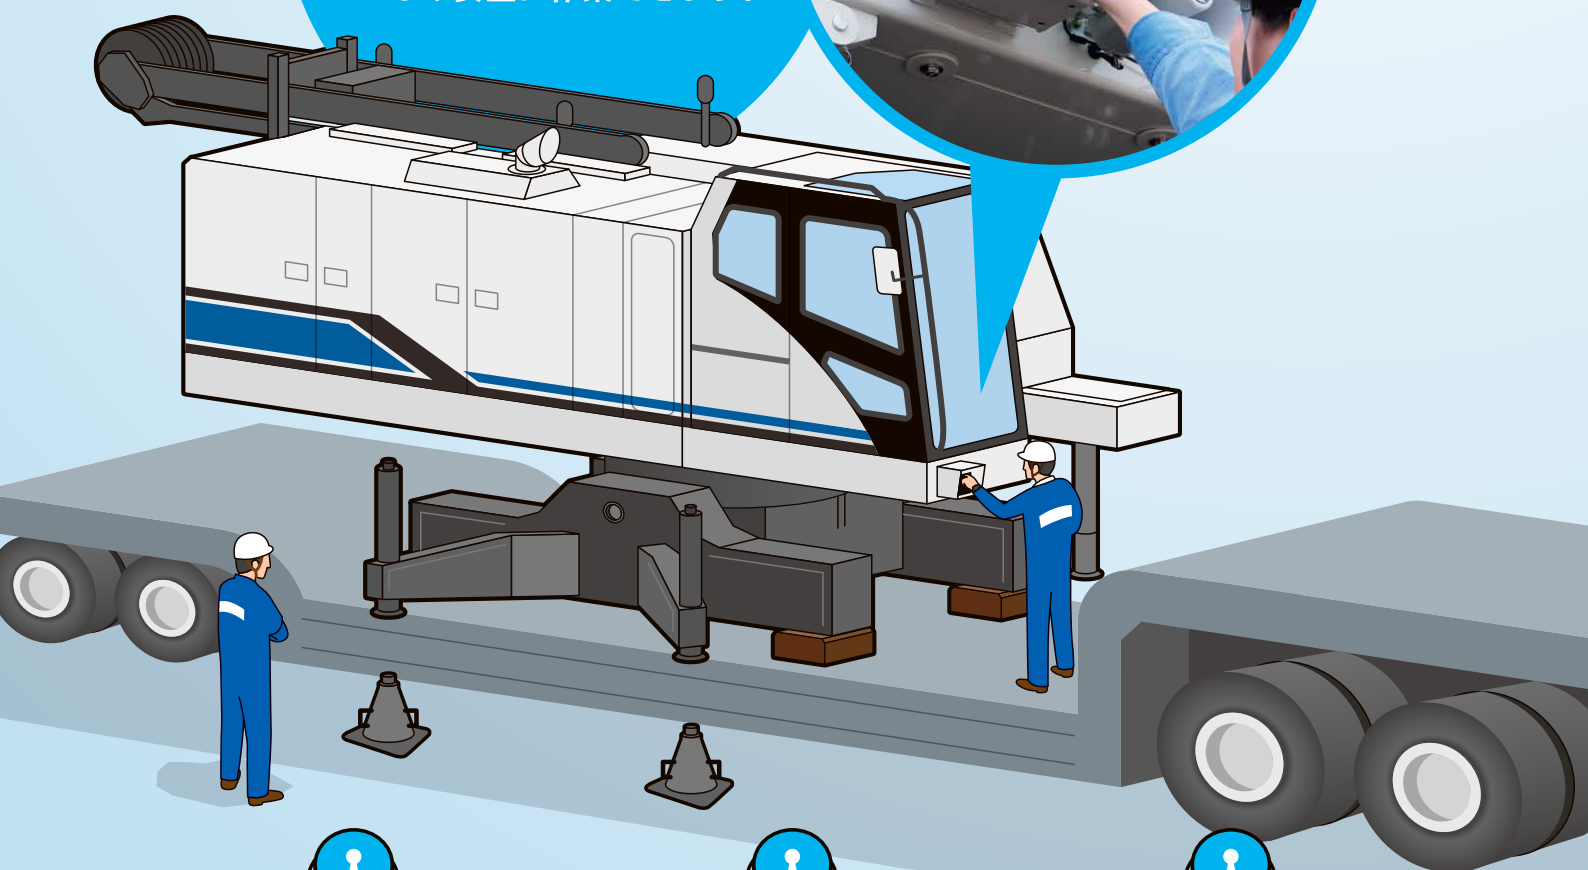

本体の荷役を
スムーズに

荷役作業を
安全に

既納機にも
短時間で取付

本装置は、トレーラへの荷役作業限定で使用（旋回や走行は不可）します。ジャッキ操作（アップ・ダウン）は、エンジンを始動しロアリモコンにて行います。

エンジン外部始動スイッチ **OPTION**


短時間での取付が可能

お客様の機械に合った部品が揃っていれば、取付作業は半日程度で完了。機械を長時間止めることなく、スピーディに装着できます。



エンジン外部始動スイッチの仕様

安全面に配慮し、エンジン始動選択スイッチ、エンジン始動合図用のホーン、緊急停止スイッチも備えています。

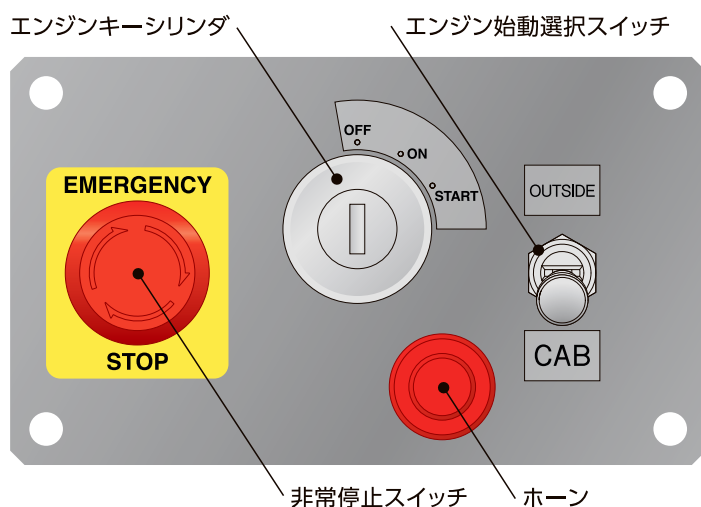

操作手順

- 1 エンジンキーを使用し、カバーを開けます。
- 2 エンジン始動スイッチを「OUTSIDE」に切り替えます。
- 3 エンジン始動時にホーンを鳴らし周囲に知らせます。
- 4 エンジンキーをキーシリンダに入れ、スタート位置まで回しエンジン始動します。
- 5 ロアリモコンを使用してジャッキ操作（アップまたはダウン）を行います。
- 6 エンジンキーOFFでエンジンが停止します。
- 7 カバーを閉めます。
(エンジンキーを抜かないとカバーは閉まりません)

(緊急時は、非常停止スイッチを押すとエンジンが停止します)

注)キャブ内でエンジン始動を行う場合は、
選択スイッチを必ず「CAB」に切り替えてください。

対応機種(国内)

下記の機種に後付け対応できますので、お気軽にご相談ください。

標準機 ☐ SCX700-3 ☐ SCX900-3 ☐ SCX1200-3 ハイラインブル機 ☐ 800HLX ☐ 1000HLX ☐ 1500HLX

注)いずれの機種もカミンス製エンジン搭載機が対象です。上記以外の機械は順次対応予定です。

詳しくはお近くの営業所にご相談ください。

お問い合わせ先

 住友重機械建機クレーン株式会社

<https://www.hsc-cranes.com>

