

セーフティー&メンテナンスガイド


(M2208021)

**エラー番号(W47) (WB3)発報時は、第2過巻防止が作動しません
エラー発報時は○ボタンを押さないで下さい、またエンジンを切らないで下さい
その他の安全装置も作動しなくなります**

クレーン作業中に下記エラー番号がMLモニター画面に表示された場合、ジブ・ブーム共に起伏第2過巻防止装置が作動しません。

また、右の画面が出た状態で○ボタンを押したり、エラーが発報した状態で、エンジンの再始動をすると、作業状態から起立格納や分解組立状態に

コントローラの制御が切り替わり、その他の安全装置も正常に作動しないことが判りました。

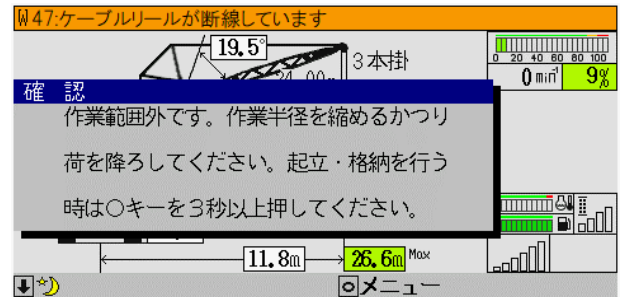

- ◆ エラー番号(W47)：ケーブルリールが断線した場合
- ◆ エラー番号(WB3)：電源ラインに何らかの異常が生じた場合

1. エラー番号(W47)(WB3)が発報された場合の処置

- 1) 作業を中断し、周囲の安全を確保してください。揚重時は直ちに荷を下ろしてください。
- 2) 上記エラーが画面に表示された場合、画面操作(○キー操作)は行わないでください。
※画面を操作しますと、「起立格納姿勢画面」に切り替わり、ジブの起伏巻き上げ側に作用している安全装置が作動しなくなります。ジブ角度計の表示が無くなります。
- 3) 「エンジン」を停止せずに、「操作レバーロック」を入れ、「ゲートロックレバー」をロック位置にして、待機してください。
※エンジンを再始動しますと、「分解姿勢画面」に切り替わり、ジブ・ブーム共に角度計の表示が無くなります。
- 4) 絶対に「自動停止解除管理キー」を使って安全装置の解除をしないでください。
- 5) 最寄りの弊社サービス工場又はサービスセンタへ連絡してください。

2. 対象機種

- SCX700-2(SC070-7149～)、SCX900-2(SC090-7175～)、SCX1200-2(SC120-7089～)、SCX2000-2
- SCX550-3、SCX700-3、SCX900-3、SCX1200-3、SCX2000-3、SCX3500-3、1500HLX
- 6000SLX

※機番の記載がない機種は、全号機が対象です。

以上

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社