

1000HLX

**1000
HLX**

HYDRAULIC CRAWLER CRANE

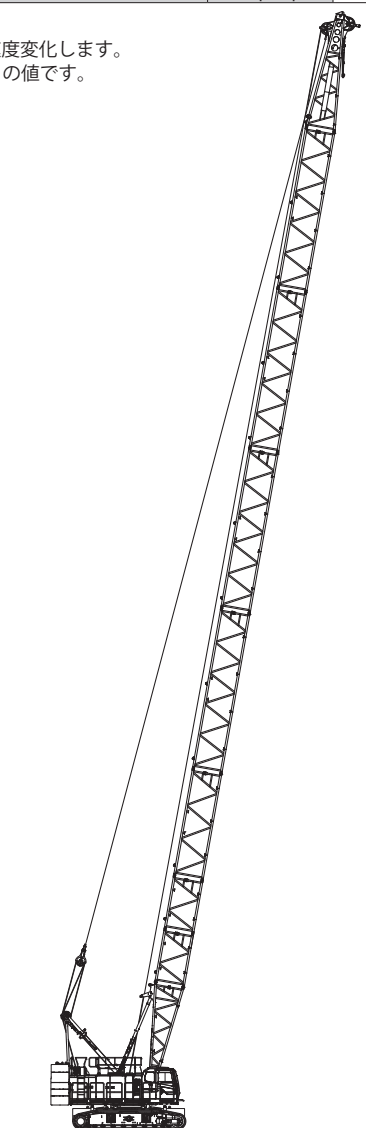
アタッチメントバリエーション

ロープ速度 *1	フロント/リヤ (定格 13.5t 負荷時)	m/min	110 (45)*2
	第3ウインチ (定格 12t 負荷時)		95 (30)
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)		2.4
走行速度 高/低*1	km/h		2.0 / 1.1
登坂能力	% (°)		30 (17)
エンジン名称			カミンズ B6.7 (オフロード法 2014 年基準、EU Stage V 適合)
定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm)		209 / 2000 (284 / 2000)

【注】


*1 負荷により速度変化します。

*2 ドラム 2 層目の値です。



クレーン仕様 ブーム最長

ブーム長さ	m	12 ~ 60
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	126 (1.28) (ブーム最長 35t フック付)
全装備質量	t	約 112 (ブーム最長 35t フック付)

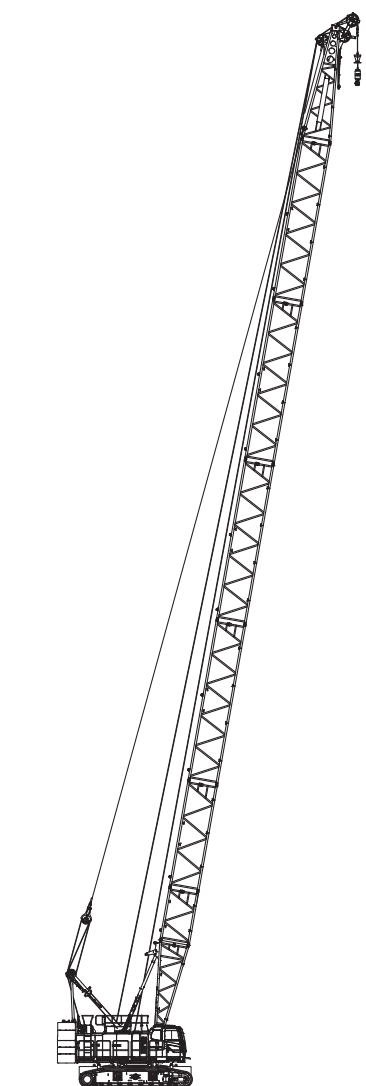

クレーン仕様 補助シーブ付きブーム最長

ブーム長さ	m	12 ~ 57
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	126 (1.29) (ブーム最長+補助シーブ 35t + 13.5t フック付)
全装備質量	t	約 112 (ブーム最長+補助シーブ 35t + 13.5t フック付)

バリエーション

アタッチメントバリエーション

2

仕 様

仕 様

4

クレーン仕様

5

寸法図／仕様 5

ブームの標準構成表 6

作業範囲図 7

■主ブーム 7

■補助シーブ 8

■2車補助シーブ 9

■補助シーブ付き主ブーム 10

■2車補助シーブ付き主ブーム 11

定格総荷重表 12

■主ブーム 12

■補助シーブ 13

・主ブーム：100tフック装着時 13

・主ブーム：80tフック装着時 14

・主ブーム：50tフック装着時 15

・主ブーム：35tフック装着時 16

・主ブーム：フックなし時 17

■補助シーブ付き主ブーム 18

■第3ウインチ使用時の主ブーム 19

■第3ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム 20

■2車補助シーブ 21

・主ブーム：100tフック装着時 21

・主ブーム：80tフック装着時 22

・主ブーム：50tフック装着時 23

・主ブーム：35tフック装着時 24

・主ブーム：フックなし時 25

■2車補助シーブ付き主ブーム 26

■第3ウインチ使用時の2車補助シーブ付き主ブーム 27

定格総荷重表_つり荷走行性能 28

■主ブーム 28

■補助シーブ 29

■補助シーブ付き主ブーム 30

■第3ウインチ使用時の主ブーム 31

■第3ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム 32

■2車補助シーブ 33

■2車補助シーブ付き主ブーム 34

■第3ウインチ使用時の2車補助シーブ付き主ブーム 35

コラムシェル仕様

36

寸法図／仕様 36

■作業範囲 36

■仕様 36

■バケット 36

■定格総荷重表 36

テクニカルデータ

分解時の質量と外形寸法

37

質量・外形寸法一覧表 37

装備品一覧

42

標準装備・オプション一覧 42

仕様



エンジン

エンジン名称	カミンス B 6.7
エンジンタイプ	4 サイクル、水冷式、直接噴射式、ターボチャージャー付ディーゼルエンジン
排気量	6.7 L
定格出力	209 kW / 2,000 min ⁻¹ (284 ps / 2,000 rpm)
燃料タンク容量	450 L
備考	エンジンは、オフロード法 2014 年基準及び欧州排出ガス規制 EU Stage V に対応。エンジンの定格出力は、エンジンオルタネータを装備し、ファンのない状態での国際的な定格算出方式に基づく。



コントロール

コントロールシステム	メインアクチュエータは、パイロット油圧システムが制御するメイン油圧システムにより動作する。安全装置は、各種電子制御回路を油圧システムと組み合わせることで確実な動作を確保している。動作速度は作業に応じて、コントロールレバーのストロークとコントロールダイヤルを使って正確に制御可能。
コントロールレバー	人間工学に基づく設計と配置。アームチェアーレバータイプが標準装備。クロス操作レバータイプとフロントレバータイプはオプションで用意。
ディスプレイ	12.1 インチサイズのタッチパネル式。オペレータの視界を妨げることなく、容易に作業状態を確認できるように配置。



油圧システム

作動油タンク容量	320 L		
油圧ポンプ容量	最大	31.4 MPa	
	P1	266 L / min	フロント、リヤ、ブーム起伏ウインチ
	P2	266 L / min	フロント、リヤ、第 3 ウインチ、走行
	P3	160 L / min	旋回、ジャッキアップ、サイドフレーム連結
	P4	41 L / min	パイロットコントロール、リーピングウインチ、油圧タグライン、その他
	P5	41 L / min	
	P6	41 L / min	
	P7	32 L / min	



ウインチ

フロント、リヤウインチ				
ウインチ		フロント	リヤ	
ロープ径		28 mm	28 mm	
ロープ巻取り長さ	標準	205 m	125 m	補助シーブ
	最大 (非作業時)	290 m	290 m	
ロープ引張力		132 kN	132 kN	
標準装備		ペダル操作により制御するブレーキ付きフリーフォールウインチ。		
		低負荷時には、エンジン回転数が低い ECO ウインチモードにより、高速ウインチ動作が可能。		
ブーム起伏ウインチ				
ロープ径		22.4 mm		
ロープ長さ	巻取り長さ	160 m		
マルチディスクブレーキ付 油圧モータ				

第 3 ウインチ (オプション)

ロープ径	26 mm	
ロープ長さ	巻取り長さ	205 m
	非作業時最大	220 m
ロープ引張力	定格	117 kN

ペダル操作により制御するブレーキ付きフリーフォールウインチ。



旋回装置

減速ギアとマルチディスクブレーキ付き油圧モーター 2 個および内歯のある旋回ベアリングで構成。旋回ブレーキペダル (オプション) により、旋回動作を正確に制御可能。



ガントリ

溶接鋼鉄ボックス構造。ガントリ昇降シリンダ付き。



カウンタウエイト

カウンタウエイト	総ウエイト質量	37.5 t
	9.5 t ベースウエイト数	1
	6.6 t 中段ウエイト数	2
	9.0 t 中段ウエイト数	1
	2.8 t 上段ウエイト数	1
ロアウエイト	3.0 t 上段ウエイト数	1
	総ウエイト質量	12.0 t
	6.0 t ロアウエイト数	2



カーボディ

溶接鋼鉄構造。ジャッキアップ装置およびクローラ伸縮シリンダ付き。




クローラ サイドフレーム

クローラサイドフレーム	溶接鋼鉄ボックス構造。リトラクト装置付き。	
シュー	鋳鉄 810 mm 幅フラットシュー (各側)	
上部ローラ	各側 2 個	
下部ローラ	各側 10 個	
	ダブルフランジタイプ鍛造熱処理鋼 潤滑メンテナンス不要フローティングシール付きプレーンベアリング 2 個	
走行装置	各側 1 個	
	油圧走行装置 (油圧モーターと減速機)	
	走行速度 (登坂能力: 30%)	高速: 2.0 km/h 低速: 1.1 km/h

クレーン仕様

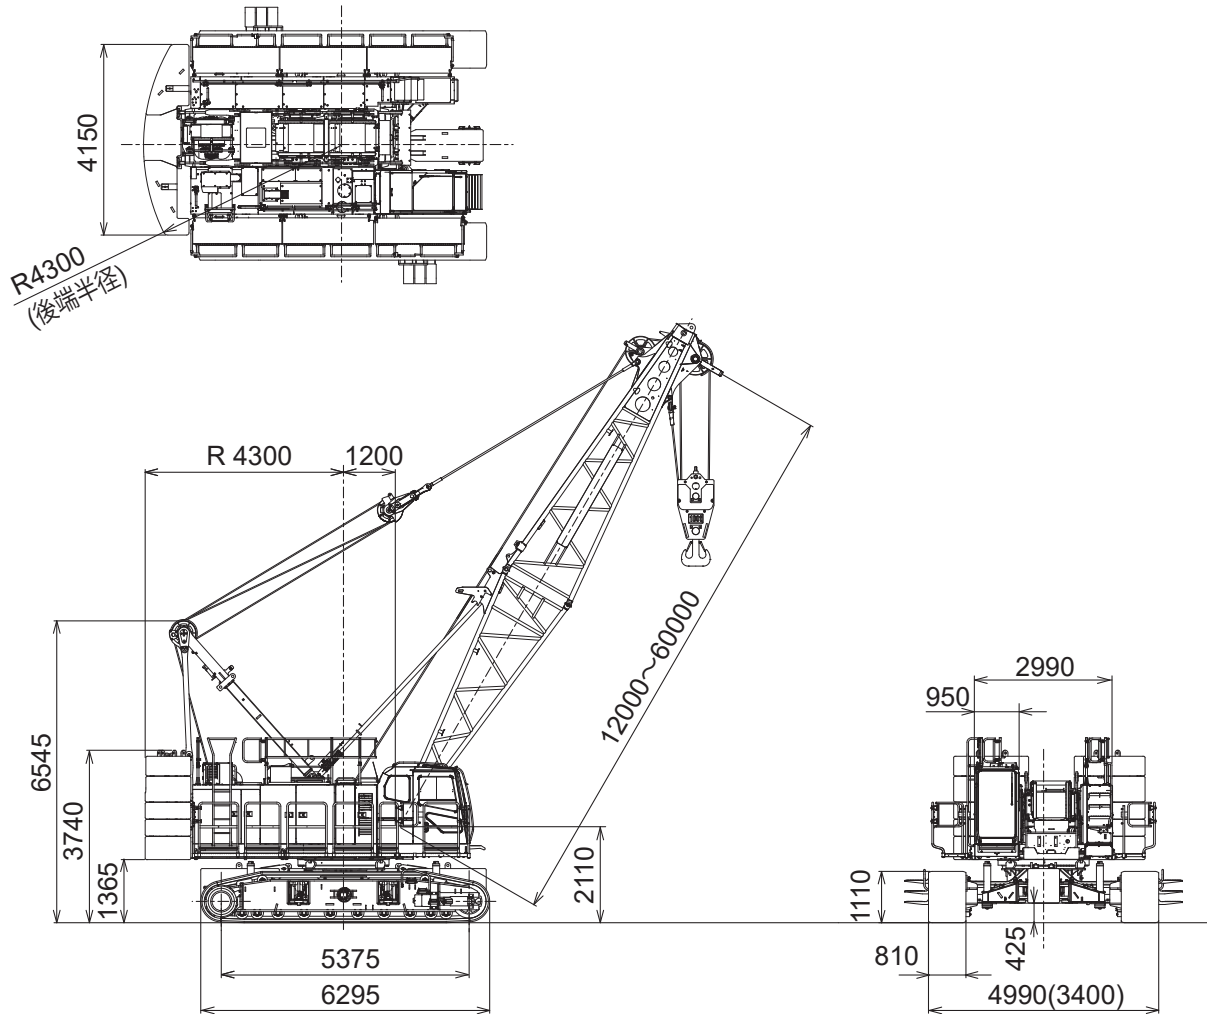寸法図／仕様



クレーン仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	100 × 3.8
基本ブーム長さ	m	12
最長ブーム長さ	m	60
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	119 (1.21) (基本ブーム 100 t フック付)
全装備質量	t	約 106 (基本ブーム 100 t フック付)

フック質量

100 t	1,200 kg
80 t	1,350 kg
50 t	1,170 kg
35 t	900 kg
13.5 t	620 kg

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

ブームの標準構成表

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
12	
15	
18	
21	
24	
27	
30	
33	
36	
39	
42	

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
45	
48	
51	
54	
57	
60	

補助シーブ取付可能ブーム長さ


ブーム長さ (m)	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
補助シーブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○：可 ×：不可)

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別して下さい。



図示省略寸法	略記号	ブーム長さ (m)	備考
	3	3	
	6	6	
	9	9	

ペンダントロープ	略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
	3	3	35.5	□・△・35.5・3・C
	5.3	5.3	35.5	□・△・35.5・5.3・C
	6	6	35.5	□・△・35.5・6・C
	9	9	35.5	□・△・35.5・9・C





作業範囲図

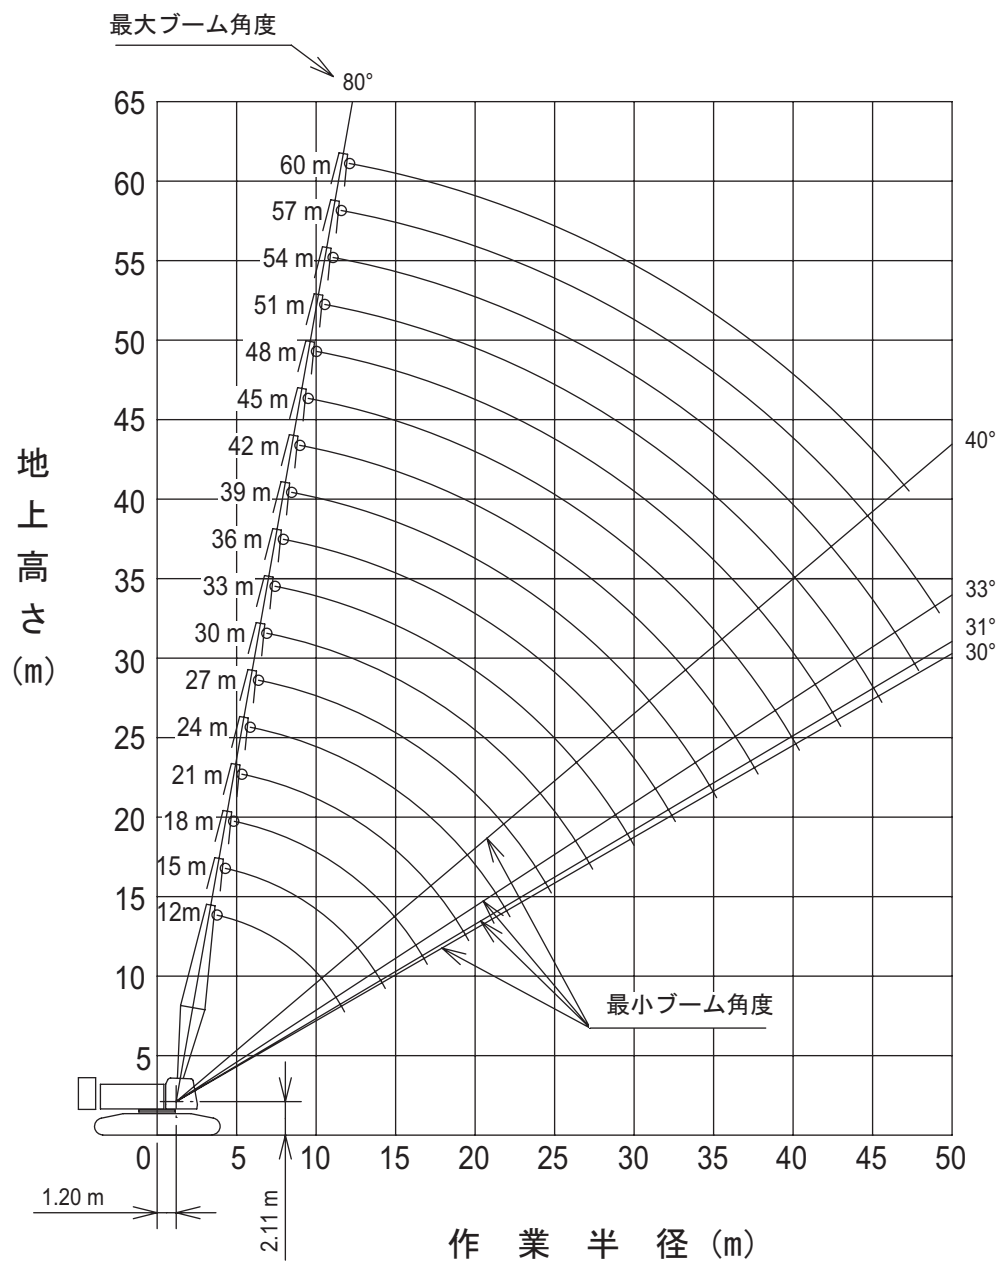
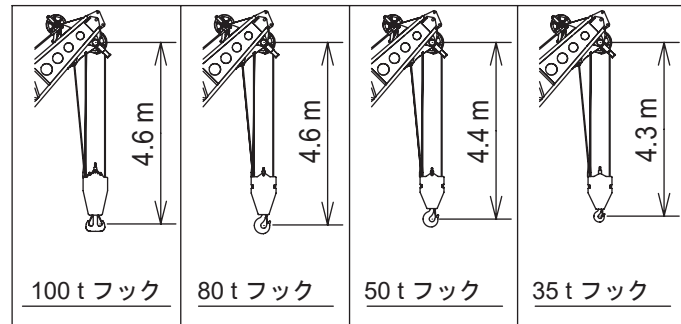
■主ブーム





■補助シーブ

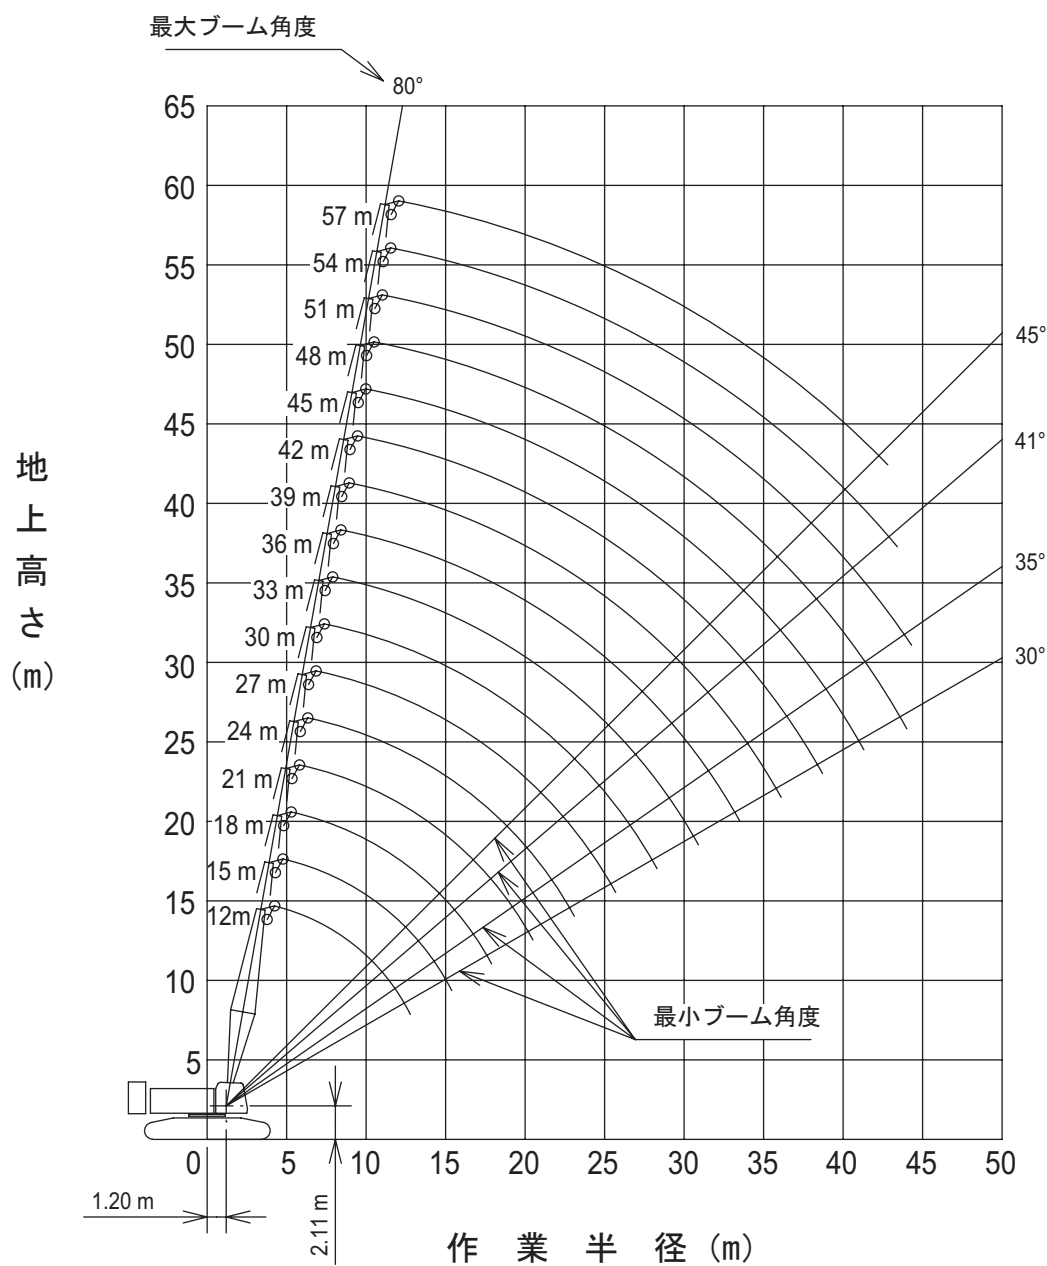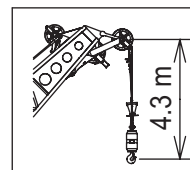





■ 2車補助シーブ

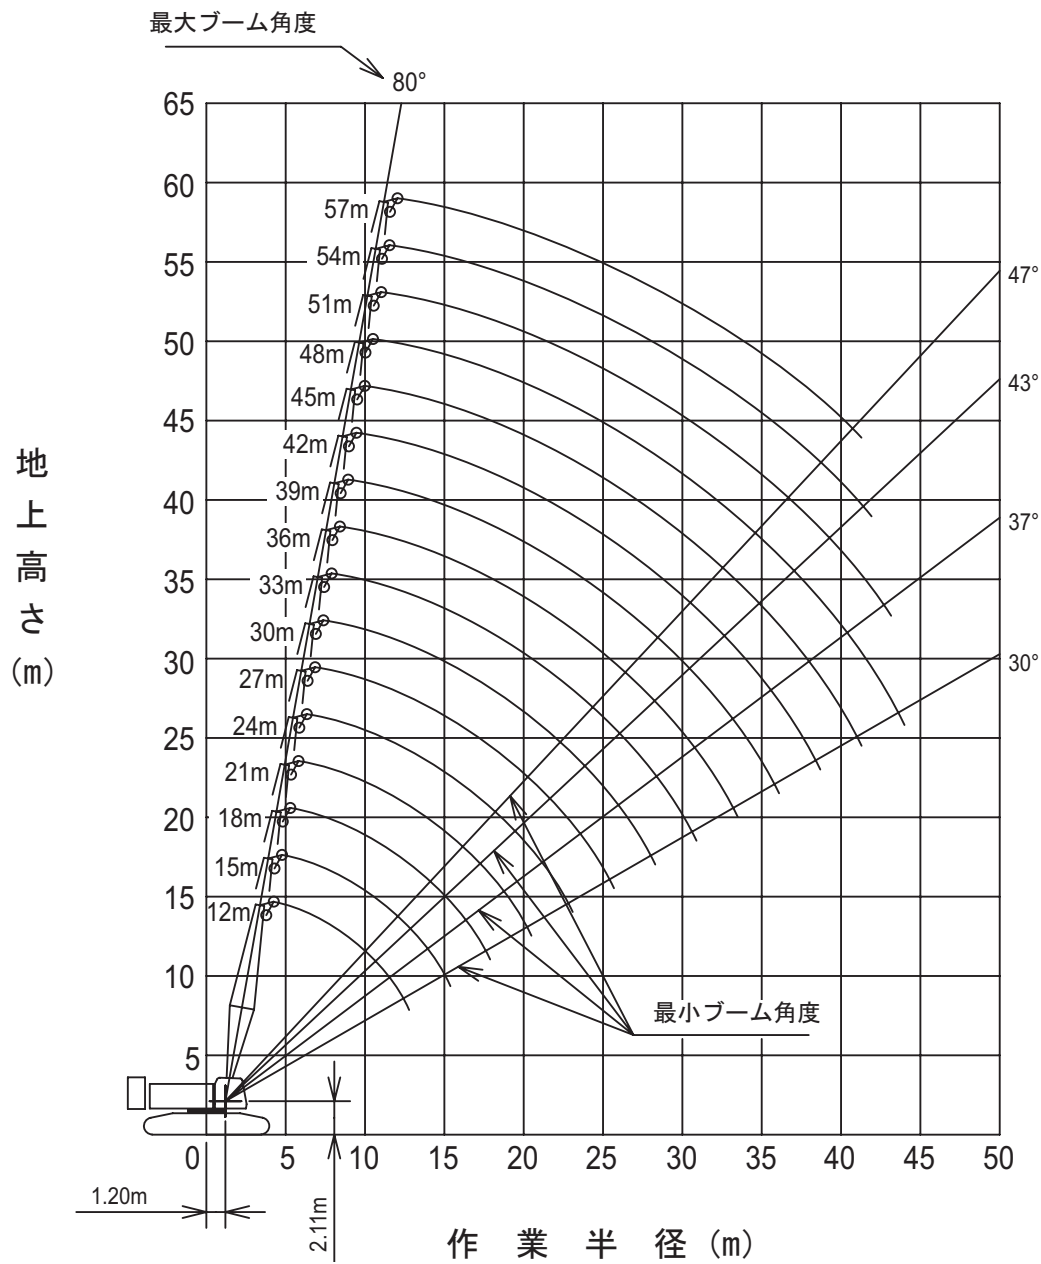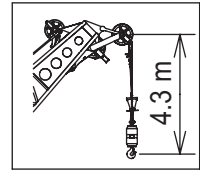


■補助シーブ付き主ブーム

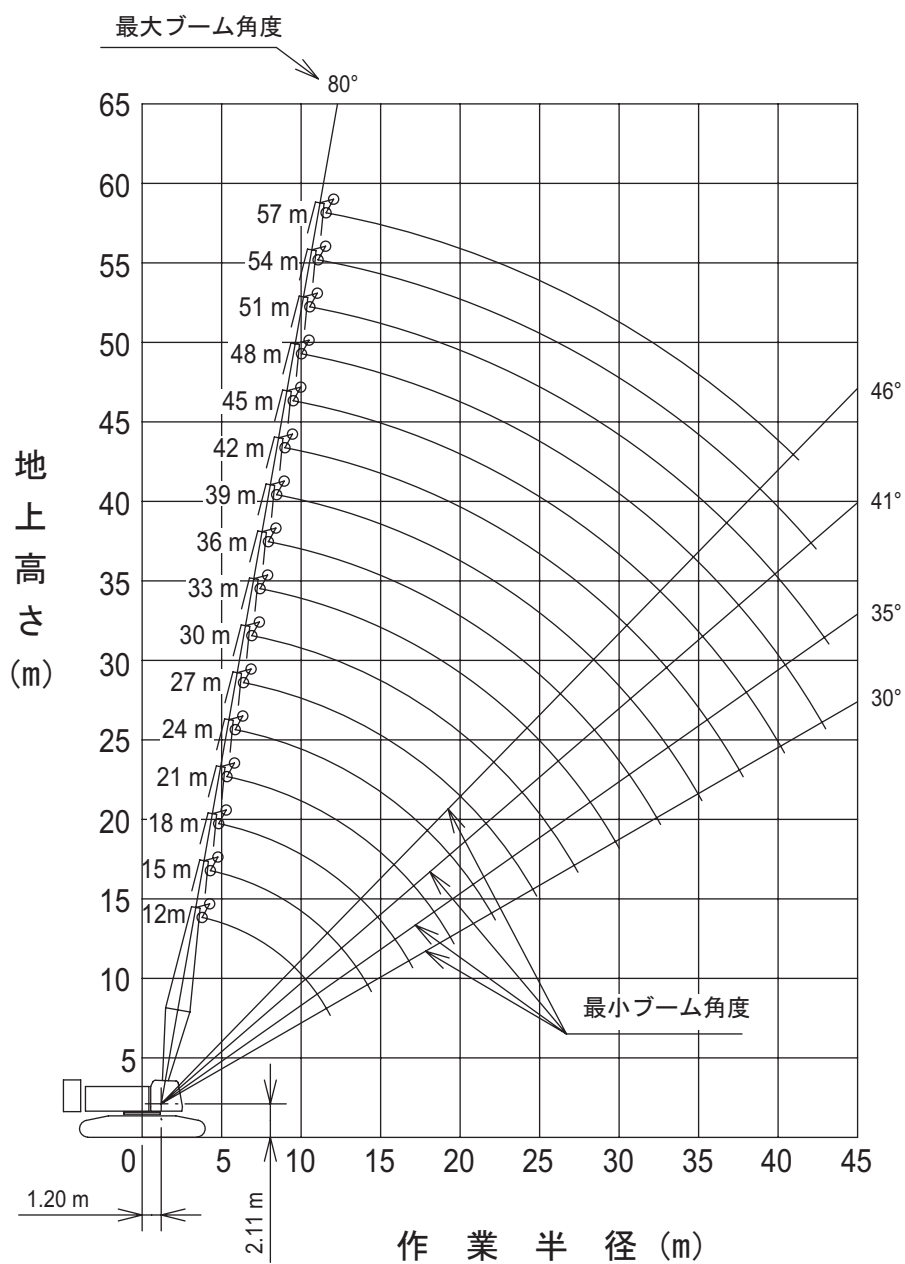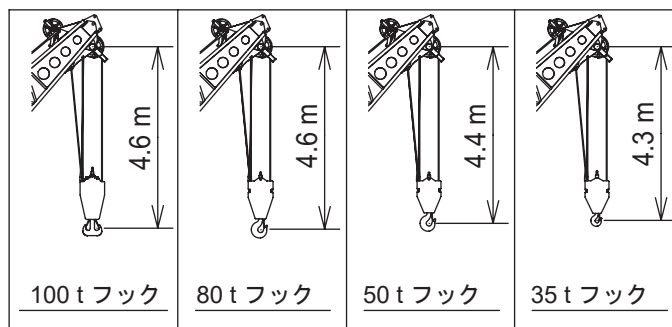

■ 2車補助シーブ付き主ブーム

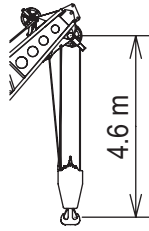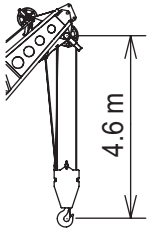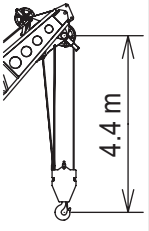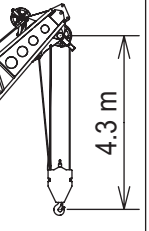			
100 t フック	80 t フック	50 t フック	35 t フック

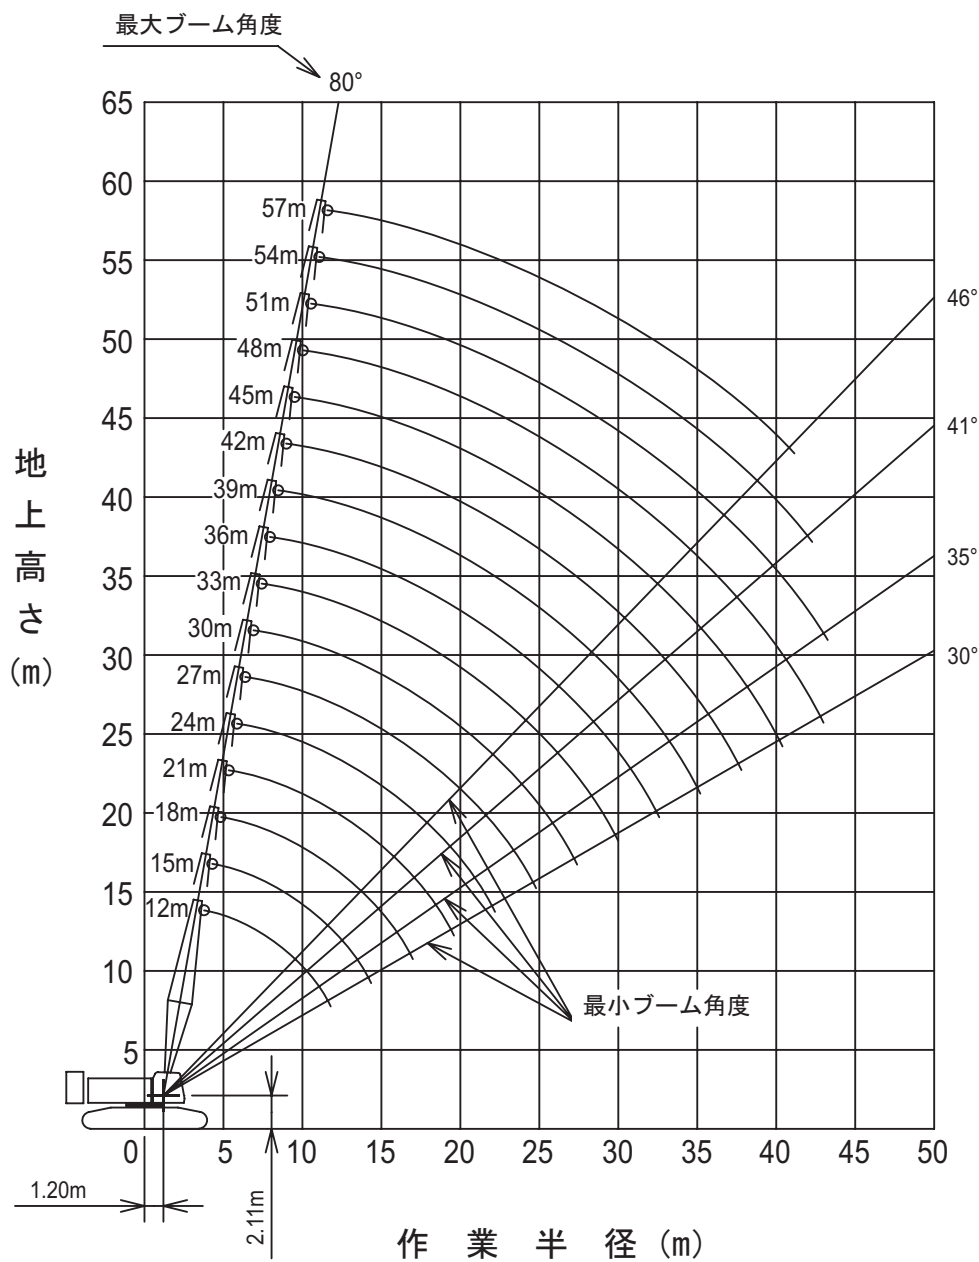

定格総荷重表

■主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.8	100.00										3.8
4	94.95										4
4.5	84.35	84.35									4.5
5	75.90	75.90	75.90								5
5.5	68.95	68.95	68.95	67.50 / 5.6							5.5
6	63.20	63.20	63.20	63.20	60.90 / 6.1	55.10 / 6.7					6
7	53.80	53.80	53.60	53.10	52.50	51.90	49.30 / 7.2	43.90 / 7.8			7
8	44.35	44.35	44.25	44.25	43.80	43.40	42.90	42.50	40.00 / 8.3	36.80 / 8.8	8
9	37.65	37.65	37.50	37.45	37.40	37.20	36.70	36.40	36.00	35.70	9
10	32.65	32.60	32.45	32.45	32.35	32.30	32.00	31.70	31.30	31.20	10
12	26.25 / 11.8	25.60	25.45	25.40	25.30	25.25	25.05	24.95	24.75	24.60	12
14		20.95	20.80	20.75	20.60	20.55	20.35	20.25	20.05	20.05	14
16		20.20 / 14.4	17.50	17.40	17.30	17.20	17.00	16.90	16.70	16.70	16
18			16.20 / 17.0	14.95	14.80	14.70	14.50	14.40	14.20	14.20	18
20				13.40 / 19.6	12.90	12.80	12.55	12.45	12.25	12.25	20
22					11.35	11.25	11.05	10.90	10.70	10.70	22
24					11.25 / 22.2	10.00	9.80	9.65	9.45	9.40	24
26						9.60 / 24.8	8.75	8.60	8.40	8.35	26
28							8.15 / 27.4	7.70	7.50	7.45	28
30								6.90	6.75	6.70	30
32									6.10	6.05	32
34									5.95 / 32.6	5.50	34
36										5.20 / 35.2	36

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	60	
9	33.40 / 9.4	30.90 / 9.9						9
10	30.80	30.50	27.30 / 10.5	23.90 / 11.1	21.00 / 11.6			10
12	24.30	24.00	23.80	23.40	20.80	18.40 / 12.2	16.20 / 12.7	12
14	19.85	19.60	19.40	19.30	19.10	17.70	15.70	14
16	16.50	16.40	16.20	16.10	15.90	15.70	15.00	16
18	14.00	13.90	13.75	13.70	13.40	13.30	13.10	18
20	12.05	11.90	11.80	11.75	11.50	11.30	11.20	20
22	10.50	10.35	10.25	10.20	9.90	9.80	9.60	22
24	9.20	9.10	8.95	8.90	8.70	8.50	8.40	24
26	8.15	8.05	7.90	7.85	7.70	7.50	7.30	26
28	7.25	7.15	7.00	6.95	6.80	6.70	6.50	28
30	6.50	6.35	6.25	6.15	6.05	5.90	5.75	30
32	5.85	5.70	5.60	5.50	5.35	5.25	5.05	32
34	5.25	5.15	5.00	4.90	4.80	4.65	4.45	34
36	4.75	4.65	4.50	4.40	4.25	4.15	3.95	36
38	4.40 / 37.8	4.20	4.05	3.95	3.80	3.70	3.50	38
40		3.80	3.65	3.55	3.40	3.30	3.05	40
42		3.75 / 40.4	3.35	3.20	3.05	2.90	2.65	42
44			3.15 / 43.0	2.80	2.65	2.50	2.25	44
46				2.60 / 45.3	2.30	2.15	1.90	46
48					2.05 / 47.9	1.85	1.70 / 47.3	48
50						1.70 / 49.2		50

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態で旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5t(標準仕様)、ロアウエイトは12.0t(標準仕様)です。
- 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
100t	1.20	100	94.5	81	67.5	54	—	—
80t	1.35	—	—	80	67.5	54	40.5	27
50t	1.17	—	—	—	—	50	40.5	27
35t	0.90	—	—	—	—	—	35	27
13.5t	0.62	—	—	—	—	—	—	13.5

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12m	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m	39m	42m	45m	48m	51m	54m	57m	60m
差し引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t	0.3t	0.3t	0.3t	0.3t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

■補助シーブ

主ブーム：100 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 / 5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 / 5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 / 6.3	13.50 / 6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 9.1	13.50 / 9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 / 13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 / 15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.25	13.00	12.90	12.70	12.55	12.40	12.30	18
20			13.45 / 18.2	11.65	11.45	11.35	11.15	11.00	10.80	10.75	20
22				11.00 / 20.8	9.90	9.80	9.60	9.45	9.20	9.20	22
24					9.05 / 23.4	8.55	8.30	8.15	7.95	7.90	24
26						7.50	7.30	7.10	6.90	6.85	26
28							6.40	6.25	6.00	5.95	28
30							6.20 / 28.6	5.50	5.25	5.20	30
32								5.10 / 31.2	4.60	4.55	32
34									4.10 / 33.8	4.00	34
36										3.50	36
38										3.40 / 36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 / 10.2	13.50 / 10.7	13.50 / 11.3	13.50 / 11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 12.4	12.25 / 12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.10	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.75	16
18	12.30	12.30	12.30	12.25	12.10	11.40	18
20	10.55	10.45	10.30	10.25	10.10	10.00	20
22	9.00	8.85	8.75	8.65	8.55	8.40	22
24	7.70	7.55	7.45	7.40	7.25	7.10	24
26	6.65	6.50	6.40	6.30	6.15	6.05	26
28	5.75	5.60	5.45	5.40	5.25	5.15	28
30	5.00	4.85	4.70	4.60	4.50	4.35	30
32	4.30	4.20	4.05	3.95	3.80	3.70	32
34	3.75	3.60	3.45	3.35	3.25	3.10	34
36	3.25	3.10	2.95	2.85	2.70	2.60	36
38	2.80	2.65	2.50	2.40	2.25	2.10	38
40	2.60 / 39.0	2.25	2.10	2.00	1.80	1.65	40
42		2.00 / 41.6	1.75	1.60	1.40	1.40 / 41.0	42
44			1.40	1.40 / 42.9			44

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から主フック以外のフックやつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、37.5 t (標準仕様)、ロアウエイトは12.0 t (標準仕様)です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
7. フック容量とフック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
13.5 t	0.62

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■補助シーブ

主ブーム：80 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 / 5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 / 5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 / 6.3	13.50 / 6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 9.1	13.50 / 9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 / 13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 / 15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.10	12.85	12.75	12.55	12.40	12.25	12.15	18
20			13.30 / 18.2	11.50	11.30	11.20	11.00	10.85	10.65	10.60	20
22				10.85 / 20.8	9.75	9.65	9.45	9.30	9.05	9.05	22
24					8.90 / 23.4	8.40	8.15	8.00	7.80	7.75	24
26						7.35	7.15	6.95	6.75	6.70	26
28							6.25	6.10	5.85	5.80	28
30							6.05 / 28.6	5.35	5.10	5.05	30
32								4.95 / 31.2	4.45	4.40	32
34									3.95 / 33.8	3.85	34
36										3.35	36
38										3.25 / 36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 / 10.2	13.50 / 10.7	13.50 / 11.3	13.50 / 11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 12.4	12.10 / 12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.95	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.60	16
18	12.15	12.15	12.15	12.10	11.95	11.25	18
20	10.40	10.30	10.15	10.10	9.95	9.85	20
22	8.85	8.70	8.60	8.50	8.40	8.25	22
24	7.55	7.40	7.30	7.25	7.10	6.95	24
26	6.50	6.35	6.25	6.15	6.00	5.90	26
28	5.60	5.45	5.30	5.25	5.10	5.00	28
30	4.85	4.70	4.55	4.45	4.35	4.20	30
32	4.15	4.05	3.90	3.80	3.65	3.55	32
34	3.60	3.45	3.30	3.20	3.10	2.95	34
36	3.10	2.95	2.80	2.70	2.55	2.45	36
38	2.65	2.50	2.35	2.25	2.10	1.95	38
40	2.45 / 39.0	2.10	1.95	1.85	1.65	1.50	40
42		1.85 / 41.6	1.60	1.45	1.40 / 41.1	1.40 / 40.5	42
44			1.40 / 43.1	1.40 / 42.2			44

・注意事項は、13 ページを参照してください。

■補助シーブ

主ブーム：50tフック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 /5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 /5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 /6.3	13.50 /6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /9.1	13.50 /9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 /13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 /15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.30	13.05	12.95	12.75	12.60	12.45	12.35	18
20			13.50 /18.2	11.70	11.50	11.40	11.20	11.05	10.85	10.80	20
22				11.05 /20.8	9.95	9.85	9.65	9.50	9.25	9.25	22
24					9.10 /23.4	8.60	8.35	8.20	8.00	7.95	24
26						7.55	7.35	7.15	6.95	6.90	26
28							6.45	6.30	6.05	6.00	28
30							6.25 /28.6	5.55	5.30	5.25	30
32								5.15 /31.2	4.65	4.60	32
34									4.15 /33.8	4.05	34
36										3.55	36
38										3.45 /36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 /10.2	13.50 /10.7	13.50 /11.3	13.50 /11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /12.4	12.30 /12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.15	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.80	16
18	12.35	12.35	12.35	12.30	12.15	11.45	18
20	10.60	10.50	10.35	10.30	10.15	10.05	20
22	9.05	8.90	8.80	8.70	8.60	8.45	22
24	7.75	7.60	7.50	7.45	7.30	7.15	24
26	6.70	6.55	6.45	6.35	6.20	6.10	26
28	5.80	5.65	5.50	5.45	5.30	5.20	28
30	5.05	4.90	4.75	4.65	4.55	4.40	30
32	4.35	4.25	4.10	4.00	3.85	3.75	32
34	3.80	3.65	3.50	3.40	3.30	3.15	34
36	3.30	3.15	3.00	2.90	2.75	2.65	36
38	2.85	2.70	2.55	2.45	2.30	2.15	38
40	2.65 /39.0	2.30	2.15	2.05	1.85	1.70	40
42		2.05 /41.6	1.80	1.65	1.45	1.40 /41.2	42
44			1.45	1.40 /43.1	1.40 /42.1		44

・注意事項は、13 ページを参照してください。

■補助シーブ

主ブーム：35 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 /5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 /5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 /6.3	13.50 /6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /9.1	13.50 /9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 /13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 /15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.50	13.30	13.20	13.00	12.85	12.70	12.60	18
20			13.50 /18.2	11.95	11.75	11.65	11.45	11.30	11.10	11.05	20
22				11.30 /20.8	10.20	10.10	9.90	9.75	9.50	9.50	22
24					9.35 /23.4	8.85	8.60	8.45	8.25	8.20	24
26						7.80	7.60	7.40	7.20	7.15	26
28							6.70	6.55	6.30	6.25	28
30							6.50 /28.6	5.80	5.55	5.50	30
32								5.40 /31.2	4.90	4.85	32
34									4.40 /33.8	4.30	34
36										3.80	36
38										3.70 /36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 /10.2	13.50 /10.7	13.50 /11.3	13.50 /11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /12.4	12.55 /12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.40	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.05	16
18	12.60	12.60	12.60	12.55	12.40	11.70	18
20	10.85	10.75	10.60	10.55	10.40	10.30	20
22	9.30	9.15	9.05	8.95	8.85	8.70	22
24	8.00	7.85	7.75	7.70	7.55	7.40	24
26	6.95	6.80	6.70	6.60	6.45	6.35	26
28	6.05	5.90	5.75	5.70	5.55	5.45	28
30	5.30	5.15	5.00	4.90	4.80	4.65	30
32	4.60	4.50	4.35	4.25	4.10	4.00	32
34	4.05	3.90	3.75	3.65	3.55	3.40	34
36	3.55	3.40	3.25	3.15	3.00	2.90	36
38	3.10	2.95	2.80	2.70	2.55	2.40	38
40	2.90 /39.0	2.55	2.40	2.30	2.10	1.95	40
42		2.30 /41.6	2.05	1.90	1.70	1.55	42
44			1.70	1.50	1.45 /43.4	1.45 /42.8	44
46			1.65 /44.2	1.45 /44.3			46

・注意事項は、13 ページを参照してください。

■補助シーブ

主ブーム：フックなし時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 /5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 /5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 /6.3	13.50 /6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /9.1	13.50 /9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 /13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 /15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	18
20			13.50 /18.2	12.85	12.65	12.55	12.35	12.20	12.00	11.95	20
22				12.20 /20.8	11.10	11.00	10.80	10.65	10.40	10.40	22
24					10.25 /23.4	9.75	9.50	9.35	9.15	9.10	24
26						8.70	8.50	8.30	8.10	8.05	26
28							7.60	7.45	7.20	7.15	28
30							7.40 /28.6	6.70	6.45	6.40	30
32								6.30 /31.2	5.80	5.75	32
34									5.30 /33.8	5.20	34
36										4.70	36
38										4.60 /36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 /10.2	13.50 /10.7	13.50 /11.3	13.50 /11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /12.4	13.45 /12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.30	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.95	16
18	13.50	13.50	13.50	13.45	13.30	12.60	18
20	11.75	11.65	11.50	11.45	11.30	11.20	20
22	10.20	10.05	9.95	9.85	9.75	9.60	22
24	8.90	8.75	8.65	8.60	8.45	8.30	24
26	7.85	7.70	7.60	7.50	7.35	7.25	26
28	6.95	6.80	6.65	6.60	6.45	6.35	28
30	6.20	6.05	5.90	5.80	5.70	5.55	30
32	5.50	5.40	5.25	5.15	5.00	4.90	32
34	4.95	4.80	4.65	4.55	4.45	4.30	34
36	4.45	4.30	4.15	4.05	3.90	3.80	36
38	4.00	3.85	3.70	3.60	3.45	3.30	38
40	3.80 /39.0	3.45	3.30	3.20	3.00	2.85	40
42		3.20 /41.6	2.95	2.80	2.60	2.45	42
44			2.60	2.40	2.35 /43.4	2.35 /42.8	44
46			2.55 /44.2	2.35 /44.3			46

・注意事項は、13 ページを参照してください。

■補助シーブ付き主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.8	97.50										3.8
4	92.80										4
4.5	84.35	84.35									4.5
5	75.90	75.90	75.90								5
5.5	68.95	68.95	68.95	67.50 / 5.6							5.5
6	63.05	63.05	63.05	63.05	60.70 / 6.1	54.90 / 6.7					6
7	53.40	53.40	53.30	52.80	52.30	51.70	49.20 / 7.2	43.80 / 7.8			7
8	44.00	44.00	43.80	43.80	43.60	43.20	42.70	42.30	39.90 / 8.3	36.70 / 8.8	8
9	37.30	37.20	37.10	37.10	37.00	36.90	36.50	36.20	35.80	35.60	9
10	32.30	32.20	32.10	32.00	31.90	31.90	31.70	31.50	31.20	31.00	10
12	25.90 / 11.8	25.20	25.10	25.00	24.90	24.80	24.60	24.50	24.30	24.30	12
14		20.60	20.40	20.30	20.20	20.10	19.90	19.80	19.60	19.60	14
16		19.90 / 14.4	17.10	17.00	16.90	16.80	16.60	16.50	16.20	16.20	16
18			15.80 / 17.0	14.60	14.40	14.30	14.10	14.00	13.70	13.70	18
20				13.00 / 19.6	12.50	12.40	12.20	12.00	11.80	11.80	20
22					11.00	10.90	10.60	10.50	10.30	10.20	22
24					10.90 / 22.2	9.60	9.40	9.20	9.00	9.00	24
26						9.20 / 24.8	8.40	8.20	8.00	7.90	26
28							7.80 / 27.4	7.30	7.10	7.00	28
30								6.60	6.30	6.30	30
32									5.70	5.60	32
34									5.50 / 32.6	5.10	34
36										4.80 / 35.2	36

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
9	33.30 / 9.4	30.50 / 9.9					9
10	30.70	30.40	26.70 / 10.5	23.20 / 11.1	20.30 / 11.6		10
12	24.10	23.90	23.70	22.70	20.10	17.70 / 12.2	12
14	19.40	19.30	19.10	19.10	19.00	17.00	14
16	16.00	15.90	15.80	15.70	15.60	15.50	16
18	13.50	13.40	13.30	13.20	13.10	12.90	18
20	11.60	11.40	11.30	11.20	11.10	11.00	20
22	10.00	9.90	9.80	9.70	9.50	9.40	22
24	8.80	8.60	8.50	8.40	8.30	8.10	24
26	7.70	7.60	7.40	7.30	7.20	7.10	26
28	6.80	6.70	6.50	6.40	6.30	6.20	28
30	6.10	5.90	5.80	5.70	5.50	5.40	30
32	5.40	5.30	5.10	5.00	4.90	4.70	32
34	4.80	4.70	4.60	4.40	4.30	4.20	34
36	4.40	4.20	4.10	3.90	3.80	3.60	36
38	4.00 / 37.8	3.80	3.60	3.50	3.30	3.10	38
40		3.40	3.20	3.00	2.80	2.70	40
42		3.30 / 40.4	2.80	2.60	2.40	2.35 / 41.3	42
44			2.60 / 43.0	2.35 / 43.2	2.35 / 42.4		44

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t (標準仕様)、ロアウエイトは12.0 t (標準仕様)です。
- 表中の○●/○○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100 t	1.20	100	94.5	81	67.5	54	—	—	—
80 t	1.35	—	—	80	67.5	54	40.5	27	—
50 t	1.17	—	—	—	—	50	40.5	27	—
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	27	—
13.5 t	0.62	—	—	—	—	—	—	—	13.5

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

■第3 ウインチ使用時の主ブーム



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.8	90.00										3.8
4	90.00										4
4.5	84.35	84.00									4.5
5	75.90	75.90	75.90								5
5.5	68.95	68.95	68.95	67.50 / 5.6							5.5
6	63.20	63.20	63.20	63.20	60.80 / 6.1	55.10 / 6.7					6
7	53.80	53.80	53.60	53.10	52.40	51.90	49.30 / 7.2	43.90 / 7.8			7
8	44.35	44.35	44.25	44.25	43.80	43.40	42.90	42.50	40.00 / 8.3	36.80 / 8.8	8
9	37.65	37.65	37.50	37.45	37.40	37.20	36.70	36.40	36.00	35.70	9
10	32.65	32.60	32.45	32.45	32.35	32.30	32.00	31.70	31.30	31.20	10
12	26.25 / 11.8	25.60	25.45	25.40	25.30	25.25	25.05	24.95	24.75	24.60	12
14		20.95	20.80	20.75	20.60	20.55	20.35	20.25	20.05	20.05	14
16		20.20 / 14.4	17.50	17.40	17.30	17.20	17.00	16.90	16.70	16.70	16
18			16.20 / 17.0	14.95	14.80	14.70	14.50	14.40	14.20	14.20	18
20				13.40 / 19.6	12.85	12.80	12.55	12.45	12.25	12.25	20
22					11.35	11.25	11.05	10.90	10.70	10.70	22
24					11.20 / 22.2	10.00	9.80	9.65	9.40	9.40	24
26						9.60 / 24.8	8.75	8.60	8.35	8.35	26
28							8.15 / 27.4	7.70	7.50	7.45	28
30								6.90	6.75	6.70	30
32									6.10	6.05	32
34									5.95 / 32.6	5.50	34
36										5.20 / 35.2	36

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	60	
9	33.40 / 9.4	30.90 / 9.9						9
10	30.80	30.50	28.30 / 10.5	24.10 / 11.1	21.50 / 11.6			10
12	24.30	24.00	23.80	23.70	21.30	18.80 / 12.2	16.40 / 12.7	12
14	19.85	19.60	19.40	19.30	19.10	18.10	16.00	14
16	16.50	16.40	16.20	16.10	15.90	15.70	15.30	16
18	14.00	13.90	13.75	13.70	13.50	13.30	13.10	18
20	12.05	11.90	11.80	11.75	11.55	11.40	11.20	20
22	10.50	10.35	10.25	10.20	9.95	9.85	9.60	22
24	9.20	9.10	8.95	8.90	8.70	8.55	8.40	24
26	8.15	8.05	7.90	7.85	7.70	7.50	7.30	26
28	7.25	7.15	7.00	6.95	6.80	6.60	6.40	28
30	6.50	6.35	6.25	6.15	6.05	5.90	5.75	30
32	5.85	5.70	5.60	5.50	5.35	5.25	5.05	32
34	5.25	5.15	5.00	4.90	4.80	4.65	4.45	34
36	4.75	4.65	4.50	4.40	4.25	4.15	3.95	36
38	4.35 / 37.8	4.20	4.05	3.95	3.80	3.70	3.50	38
40		3.80	3.65	3.55	3.40	3.30	3.05	40
42		3.75 / 40.4	3.30	3.20	3.05	2.85	2.65	42
44			3.15 / 43.0	2.80	2.65	2.50	2.25	44
46				2.60 / 45.3	2.30	2.15	1.90	46
48					2.05 / 47.9	1.85	1.85 / 46.3	48

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t (標準仕様)、ロアウエイトは12.0 t (標準仕様)です。
- 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数1本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
100 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
80 t	1.35	-	80	72	60	48	36	24
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m	60 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.8	90.00										3.8
4	90.00										4
4.5	84.35	84.00									4.5
5	75.90	75.90	75.90								5
5.5	68.95	68.95	68.95	67.50 / 5.6							5.5
6	63.05	63.05	63.05	63.05	60.70 / 6.1	54.90 / 6.7					6
7	53.45	53.45	53.35	52.80	52.30	51.70	49.20 / 7.2	43.80 / 7.8			7
8	44.00	44.00	43.85	43.85	43.60	43.20	42.70	42.30	39.90 / 8.3	36.70 / 8.8	8
9	37.30	37.25	37.15	37.10	37.00	36.95	36.50	36.20	35.80	35.60	9
10	32.30	32.25	32.10	32.05	31.95	31.90	31.70	31.50	31.20	31.00	10
12	25.95 / 11.8	25.25	25.10	25.00	24.90	24.85	24.60	24.50	24.30	24.30	12
14		20.65	20.45	20.35	20.25	20.15	19.95	19.80	19.60	19.60	14
16		19.90 / 14.4	17.15	17.05	16.90	16.85	16.60	16.50	16.25	16.25	16
18			15.85 / 17.0	14.60	14.45	14.35	14.10	14.00	13.75	13.75	18
20				13.05 / 19.6	12.50	12.40	12.20	12.05	11.85	11.80	20
22					11.00	10.90	10.65	10.50	10.30	10.25	22
24					10.90 / 22.2	9.65	9.40	9.25	9.00	9.00	24
26						9.25 / 24.8	8.40	8.20	8.00	7.95	26
28							7.80 / 27.4	7.35	7.10	7.05	28
30								6.60	6.35	6.30	30
32									5.75	5.65	32
34									5.55 / 32.6	5.10	34
36										4.80 / 35.2	36

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
9	33.30 / 9.4	30.50 / 9.9					9
10	30.70	30.40	27.10 / 10.5	23.75 / 11.1	20.80 / 11.6		10
12	24.15	23.90	23.70	23.30	20.65	18.15 / 12.2	12
14	19.40	19.30	19.15	19.15	19.00	17.40	14
16	16.05	15.95	15.80	15.75	15.60	15.50	16
18	13.55	13.40	13.30	13.25	13.10	12.95	18
20	11.60	11.45	11.35	11.25	11.15	11.00	20
22	10.05	9.90	9.80	9.70	9.55	9.45	22
24	8.80	8.65	8.50	8.40	8.30	8.15	24
26	7.75	7.60	7.45	7.35	7.20	7.10	26
28	6.85	6.70	6.55	6.45	6.30	6.20	28
30	6.10	5.95	5.80	5.70	5.55	5.40	30
32	5.45	5.30	5.15	5.05	4.90	4.75	32
34	4.85	4.70	4.60	4.45	4.30	4.15	34
36	4.40	4.20	4.10	3.95	3.80	3.65	36
38	4.00 / 37.8	3.80	3.65	3.50	3.30	3.15	38
40		3.40	3.25	3.05	2.85	2.70	40
42		3.35 / 40.4	2.85	2.65	2.50 / 41.7	2.50 / 40.9	42
44			2.65 / 43.0	2.50 / 42.7			44

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t (標準仕様)、ロアウエイトは12.0 t (標準仕様)です。
- 表中の○●/○○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数1本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
100 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
80 t	1.35	-	80	72	60	48	36	24
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■ 2車補助シーブ

主ブーム：100tフック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 / 5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 / 5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 / 6.3	13.50 / 6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 9.1	13.50 / 9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 / 13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 / 15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.10	12.90	12.80	12.55	12.40	12.30	12.30	18
20			13.30 / 18.2	11.50	11.35	11.25	11.00	10.85	10.65	10.65	20
22				10.85 / 20.8	9.80	9.70	9.45	9.30	9.10	9.10	22
24					8.90 / 23.4	8.45	8.20	8.05	7.85	7.80	24
26						7.40	7.15	7.00	6.75	6.75	26
28							6.30	6.10	5.90	5.85	28
30							6.05 / 28.6	5.35	5.15	5.10	30
32								4.95 / 31.2	4.50	4.40	32
34									4.00 / 33.8	3.85	34
36										3.35	36
38										3.25 / 36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 / 10.2	13.50 / 10.7	13.50 / 11.3	13.50 / 11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 12.4	12.15 / 12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.00	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.70	16
18	12.30	12.30	12.15	12.10	11.95	11.35	18
20	10.45	10.30	10.20	10.10	10.00	9.85	20
22	8.85	8.75	8.60	8.55	8.40	8.30	22
24	7.60	7.45	7.30	7.25	7.10	7.00	24
26	6.50	6.40	6.25	6.20	6.05	5.90	26
28	5.60	5.50	5.35	5.25	5.15	5.00	28
30	4.85	4.70	4.60	4.50	4.35	4.25	30
32	4.20	4.05	3.90	3.85	3.70	3.55	32
34	3.65	3.50	3.35	3.25	3.10	2.95	34
36	3.15	3.00	2.85	2.75	2.60	2.45	36
38	2.70	2.55	2.40	2.30	2.10	1.95	38
40	2.50 / 39.0	2.15	2.00	1.85	1.65	1.50	40
42		1.85 / 41.6	1.60	1.45	1.40 / 41.1	1.40 / 40.5	42
44			1.40 / 43.1	1.40 / 42.2			44

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から主フック以外のフックやつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、37.5 t (標準仕様)、ロアウエイトは12.0 t (標準仕様)です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
7. フック容量とフック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
13.5 t	0.62

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■ 2車補助シーブ

主ブーム：80tフック装着時



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 / 5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 / 5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 / 6.3	13.50 / 6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 9.1	13.50 / 9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 / 13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 / 15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	12.95	12.75	12.65	12.40	12.25	12.15	12.15	18
20			13.15 / 18.2	11.35	11.20	11.10	10.85	10.70	10.50	10.50	20
22				10.7 / 20.8	9.65	9.55	9.30	9.15	8.95	8.95	22
24					8.75 / 23.4	8.30	8.05	7.90	7.70	7.65	24
26						7.25	7.00	6.85	6.60	6.60	26
28							6.15	5.95	5.75	5.70	28
30							5.90 / 28.6	5.20	5.00	4.95	30
32								4.80 / 31.2	4.35	4.25	32
34									3.85 / 33.8	3.70	34
36										3.20	36
38										3.10 / 36.4	38

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 / 10.2	13.50 / 10.7	13.50 / 11.3	13.50 / 11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 12.4	12.00 / 12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.85	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.55	16
18	12.15	12.15	12.00	11.95	11.80	11.20	18
20	10.30	10.15	10.05	9.95	9.85	9.70	20
22	8.70	8.60	8.45	8.40	8.25	8.15	22
24	7.45	7.30	7.15	7.10	6.95	6.85	24
26	6.35	6.25	6.10	6.05	5.90	5.75	26
28	5.45	5.35	5.20	5.10	5.00	4.85	28
30	4.70	4.55	4.45	4.35	4.20	4.10	30
32	4.05	3.90	3.75	3.70	3.55	3.40	32
34	3.50	3.35	3.20	3.10	2.95	2.80	34
36	3.00	2.85	2.70	2.60	2.45	2.30	36
38	2.55	2.40	2.25	2.15	1.95	1.80	38
40	2.35 / 39.0	2.00	1.85	1.70	1.50	1.40 / 39.6	40
42		1.70 / 41.6	1.45	1.40 / 41.5	1.40 / 40.4		42
44			1.40 / 42.2				44

・注意事項は、21 ページを参照してください。

■ 2車補助シーブ

主ブーム：50tフック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 /5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 /5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 /6.3	13.50 /6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /9.1	13.50 /9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 /13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 /15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.15	12.95	12.85	12.60	12.45	12.35	12.35	18
20			13.50 /18.2	11.55	11.40	11.30	11.05	10.90	10.70	10.70	20
22				10.90 /20.8	9.85	9.75	9.50	9.35	9.15	9.15	22
24					8.95 /23.4	8.50	8.25	8.10	7.90	7.85	24
26						7.45	7.20	7.05	6.80	6.80	26
28							6.35	6.15	5.95	5.90	28
30							6.10 /28.6	5.40	5.20	5.15	30
32								5.00 /31.2	4.55	4.45	32
34									4.05 /33.8	3.90	34
36										3.40	36
38										3.30 /36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 /10.2	13.50 /10.7	13.50 /11.3	13.50 /11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /12.4	12.20 /12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.05	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	11.75	16
18	12.35	12.35	12.20	12.15	12.00	11.40	18
20	10.50	10.35	10.25	10.15	10.05	9.90	20
22	8.90	8.80	8.65	8.60	8.45	8.35	22
24	7.65	7.50	7.35	7.30	7.15	7.05	24
26	6.55	6.45	6.30	6.25	6.10	5.95	26
28	5.65	5.55	5.40	5.30	5.20	5.05	28
30	4.90	4.75	4.65	4.55	4.40	4.30	30
32	4.25	4.10	3.95	3.90	3.75	3.60	32
34	3.70	3.55	3.40	3.30	3.15	3.00	34
36	3.20	3.05	2.90	2.80	2.65	2.50	36
38	2.75	2.60	2.45	2.35	2.15	2.00	38
40	2.55 /39.0	2.20	2.05	1.90	1.70	1.55	40
42		1.90 /41.6	1.65	1.50	1.40 /41.3	1.40 /40.6	42
44			1.40 /43.2	1.40 /42.4			44

・注意事項は、21 ページを参照してください。

■ 2車補助シーブ

主ブーム：35tフック装着時



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 / 5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 / 5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 / 6.3	13.50 / 6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 9.1	13.50 / 9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 / 13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 / 15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.40	13.20	13.10	12.85	12.70	12.60	12.60	18
20			13.50 / 18.2	11.80	11.65	11.55	11.30	11.15	10.95	10.95	20
22				11.15 / 20.8	10.10	10.00	9.75	9.60	9.40	9.40	22
24					9.20 / 23.4	8.75	8.50	8.35	8.15	8.10	24
26						7.70	7.45	7.30	7.05	7.05	26
28							6.60	6.40	6.20	6.15	28
30							6.35 / 28.6	5.65	5.45	5.40	30
32								5.25 / 31.2	4.80	4.70	32
34									4.30 / 33.8	4.15	34
36										3.65	36
38										3.55 / 36.4	38

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 / 10.2	13.50 / 10.7	13.50 / 11.3	13.50 / 11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 / 12.4	12.45 / 12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.30	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.00	16
18	12.60	12.60	12.45	12.40	12.25	11.65	18
20	10.75	10.60	10.50	10.40	10.30	10.15	20
22	9.15	9.05	8.90	8.85	8.70	8.60	22
24	7.90	7.75	7.60	7.55	7.40	7.30	24
26	6.80	6.70	6.55	6.50	6.35	6.20	26
28	5.90	5.80	5.65	5.55	5.45	5.30	28
30	5.15	5.00	4.90	4.80	4.65	4.55	30
32	4.50	4.35	4.20	4.15	4.00	3.85	32
34	3.95	3.80	3.65	3.55	3.40	3.25	34
36	3.45	3.30	3.15	3.05	2.90	2.75	36
38	3.00	2.85	2.70	2.60	2.40	2.25	38
40	2.80 / 39.0	2.45	2.30	2.15	1.95	1.80	40
42		2.15 / 41.6	1.90	1.75	1.55	1.45 / 41.5	42
44			1.50 / 44.2	1.45 / 43.5	1.45 / 42.4		44

・注意事項は、21 ページを参照してください。

■ 2車補助シーブ

主ブーム：フックなし時



作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	13.50										4.7
5	13.50	13.50 /5.3									5
5.5	13.50	13.50	13.50 /5.8								5.5
6	13.50	13.50	13.50	13.50 /6.3	13.50 /6.9						6
7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /7.4					7
8	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /8.5			8
9	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /9.1	13.50 /9.6	9
10	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12
14	13.50 /13.1	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	14
16		13.50 /15.7	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	16
18			13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	18
20			13.50 /18.2	12.70	12.55	12.45	12.20	12.05	11.85	11.85	20
22				12.05 /20.8	11.00	10.90	10.65	10.50	10.30	10.30	22
24					10.10 /23.4	9.65	9.40	9.25	9.05	9.00	24
26						8.60	8.35	8.20	7.95	7.95	26
28							7.50	7.30	7.10	7.05	28
30							7.25 /28.6	6.55	6.35	6.30	30
32								6.15 /31.2	5.70	5.60	32
34									5.20 /33.8	5.05	34
36										4.55	36
38										4.45 /36.4	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	13.50 /10.2	13.50 /10.7	13.50 /11.3	13.50 /11.8			10
12	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50 /12.4	13.35 /12.9	12
14	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.20	14
16	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	12.90	16
18	13.50	13.50	13.35	13.30	13.15	12.55	18
20	11.65	11.50	11.40	11.30	11.20	11.05	20
22	10.05	9.95	9.80	9.75	9.60	9.50	22
24	8.80	8.65	8.50	8.45	8.30	8.20	24
26	7.70	7.60	7.45	7.40	7.25	7.10	26
28	6.80	6.70	6.55	6.45	6.35	6.20	28
30	6.05	5.90	5.80	5.70	5.55	5.45	30
32	5.40	5.25	5.10	5.05	4.90	4.75	32
34	4.85	4.70	4.55	4.45	4.30	4.15	34
36	4.35	4.20	4.05	3.95	3.80	3.65	36
38	3.90	3.75	3.60	3.50	3.30	3.15	38
40	3.70 /39.0	3.35	3.20	3.05	2.85	2.70	40
42		3.05 /41.6	2.80	2.65	2.45	2.35 /41.5	42
44			2.45	2.35 /43.5	2.35 /42.4		44
46			2.40 /44.2				46

・ 注意事項は、21 ページを参照してください。

■ 2車補助シーブ付き主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.8	97.40										3.8
4	92.70										4
4.5	84.25	84.25									4.5
5	75.80	75.80	75.80								5
5.5	68.85	68.85	68.85	67.40 / 5.6							5.5
6	62.95	62.95	62.95	62.95	60.50 / 6.1	54.80 / 6.7					6
7	53.30	53.30	53.20	52.70	52.10	51.60	49.10 / 7.2	43.70 / 7.8			7
8	43.85	43.85	43.75	43.70	43.50	43.10	42.60	42.20	39.80 / 8.3	36.60 / 8.8	8
9	37.15	37.15	37.00	36.95	36.85	36.80	36.40	36.10	35.70	35.50	9
10	32.15	32.10	31.95	31.90	31.80	31.75	31.55	31.45	31.10	30.90	10
12	25.80 / 11.8	25.10	24.95	24.90	24.75	24.70	24.50	24.40	24.20	24.20	12
14		20.50	20.30	20.25	20.10	20.05	19.80	19.70	19.50	19.50	14
16		19.75 / 14.4	17.05	16.95	16.80	16.70	16.50	16.35	16.15	16.15	16
18			15.75 / 17.0	14.45	14.30	14.20	14.00	13.85	13.65	13.65	18
20				12.95 / 19.6	12.40	12.30	12.05	11.90	11.70	11.70	20
22					10.90	10.75	10.55	10.35	10.15	10.15	22
24					10.75 / 22.2	9.55	9.30	9.10	8.90	8.85	24
26						9.10 / 24.8	8.25	8.10	7.85	7.80	26
28							7.65 / 27.4	7.20	7.00	6.95	28
30								6.50	6.25	6.20	30
32									5.60	5.55	32
34									5.45 / 32.6	5.00	34
36										4.70 / 35.2	36

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
9	33.20 / 9.4	30.35 / 9.9					9
10	30.60	30.30	26.60 / 10.5	23.05 / 11.1	20.20 / 11.6		10
12	24.00	23.85	23.60	22.60	20.00	17.60 / 12.2	12
14	19.30	19.15	19.05	19.00	18.85	16.85	14
16	15.95	15.80	15.70	15.60	15.50	15.35	16
18	13.40	13.30	13.15	13.10	12.95	12.85	18
20	11.45	11.35	11.20	11.15	11.00	10.90	20
22	9.90	9.80	9.65	9.55	9.45	9.30	22
24	8.65	8.50	8.40	8.30	8.15	8.05	24
26	7.60	7.45	7.30	7.25	7.10	6.95	26
28	6.70	6.55	6.45	6.35	6.20	6.05	28
30	5.95	5.80	5.70	5.55	5.40	5.30	30
32	5.30	5.15	5.00	4.90	4.75	4.65	32
34	4.75	4.60	4.45	4.35	4.20	4.05	34
36	4.25	4.10	3.95	3.80	3.65	3.50	36
38	3.85 / 37.8	3.65	3.50	3.30	3.15	2.95	38
40		3.25	3.05	2.85	2.70	2.50	40
42		3.20 / 40.4	2.70	2.45	2.35 / 41.7	2.35 / 41.0	42
44			2.50 / 43.0	2.35 / 42.5			44

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t (標準仕様)、ロアウエイトは12.0 t (標準仕様)です。
- 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100 t	1.20	100	94.5	81	67.5	54	—	—	—
80 t	1.35	—	—	80	67.5	54	40.5	27	—
50 t	1.17	—	—	—	—	50	40.5	27	—
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	27	—
13.5 t	0.62	—	—	—	—	—	—	—	13.5

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■第3 ウインチ使用時の2車補助シーブ付き主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.8	90.00										3.8
4	90.00										4
4.5	84.25	83.90									4.5
5	75.80	75.80	75.80								5
5.5	68.85	68.85	68.85	67.40 / 5.6							5.5
6	62.95	62.95	62.95	62.95	60.50 / 6.1	54.80 / 6.7					6
7	53.30	53.30	53.20	52.70	52.10	51.60	49.10 / 7.2	43.70 / 7.8			7
8	43.85	43.85	43.75	43.70	43.50	43.10	42.60	42.20	39.80 / 8.3	36.60 / 8.8	8
9	37.15	37.15	37.00	36.95	36.85	36.80	36.40	36.10	35.70	35.50	9
10	32.15	32.10	31.95	31.90	31.80	31.75	31.55	31.45	31.10	30.90	10
12	25.80 / 11.8	25.10	24.95	24.90	24.75	24.70	24.50	24.40	24.20	24.20	12
14		20.50	20.30	20.25	20.10	20.05	19.80	19.70	19.50	19.50	14
16		19.75 / 14.4	17.00	16.95	16.80	16.70	16.45	16.35	16.15	16.15	16
18			15.75 / 17.0	14.45	14.30	14.20	14.00	13.85	13.65	13.65	18
20				12.95 / 19.6	12.40	12.30	12.05	11.90	11.70	11.70	20
22					10.90	10.75	10.55	10.35	10.15	10.15	22
24					10.75 / 22.2	9.55	9.30	9.10	8.90	8.85	24
26						9.10 / 24.8	8.25	8.10	7.85	7.80	26
28							7.65 / 27.4	7.20	7.00	6.95	28
30								6.40	6.25	6.20	30
32									5.60	5.55	32
34									5.45 / 32.6	5.00	34
36										4.70 / 35.2	36

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
9	33.20 / 9.4	30.30 / 9.9					9
10	30.60	30.20	27.00 / 10.5	23.60 / 11.1	20.65 / 11.6		10
12	24.00	23.85	23.60	23.15	20.50	18.00 / 12.2	12
14	19.30	19.15	19.05	19.00	19.85	17.25	14
16	15.95	15.80	15.70	15.60	15.50	15.35	16
18	13.40	13.30	13.15	13.10	12.95	12.85	18
20	11.45	11.35	11.20	11.15	11.00	10.85	20
22	9.90	9.80	9.65	9.55	9.45	9.30	22
24	8.65	8.50	8.40	8.30	8.15	8.00	24
26	7.60	7.45	7.30	7.25	7.10	6.95	26
28	6.70	6.55	6.45	6.35	6.20	6.05	28
30	5.95	5.80	5.65	5.55	5.40	5.30	30
32	5.30	5.15	5.00	4.90	4.75	4.60	32
34	4.75	4.60	4.45	4.30	4.20	4.05	34
36	4.25	4.10	3.95	3.80	3.65	3.50	36
38	3.85 / 37.8	3.65	3.50	3.30	3.15	2.95	38
40		3.25	3.05	2.85	2.70	2.50	40
42		3.15 / 40.4	2.70	2.50 / 41.7	2.50 / 41.0		42
44			2.50 / 43.0				44

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5t(標準仕様)、ロアウエイトは12.0t(標準仕様)です。
- 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数1本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
100 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
80 t	1.35	-	80	72	60	48	36	24
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

定格総荷重表_つり荷走行性能

■主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
3.8	93.90							3.8
4	90.05							4
4.5	80.55	80.45						4.5
5	72.85	72.75	72.50					5
5.5	66.45	66.30	66.10	64.85 / 5.6				5.5
6	61.05	60.95	60.70	60.60	59.45 / 6.1	53.80 / 6.7		6
7	51.95	51.95	51.80	51.75	51.25	50.70	48.20 / 7.2	7
8	42.80	42.80	42.65	42.55	42.45	42.35	41.90	8
9	36.30	36.25	36.10	36.05	35.90	35.85	35.60	9
10	31.45	31.40	31.20	31.15	31.00	30.95	30.70	10
12	25.25 / 11.8	24.60	24.40	24.35	24.20	24.15	23.90	12
14		20.10	19.90	19.85	19.70	19.60	19.35	14
16		19.40 / 14.4	16.75	16.65	16.45	16.40	16.15	16
18			15.45 / 17.0	14.25	14.10	14.00	13.75	18
20				12.75 / 19.6	12.20	12.10	11.90	20
22					10.75	10.65	10.40	22
24					10.65 / 22.2	9.45	9.20	24
26						9.05 / 24.8	8.20	26
28							7.60 / 27.4	28

- 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100 t	1.20	100	94.5	81	67.5	54	—	—	—
80 t	1.35	—	—	80	67.5	54	40.5	27	—
50 t	1.17	—	—	—	—	50	40.5	27	—
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	27	—
13.5 t	0.62	—	—	—	—	—	—	—	13.5

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

■補助シーブ



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
4.7	12.60							4.7
5	12.60	12.60 / 5.3						5
5.5	12.60	12.60	12.60 / 5.8					5.5
6	12.60	12.60	12.60	12.60 / 6.3	12.60 / 6.9			6
7	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60 / 7.4		7
8	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	8
9	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	9
10	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	10
12	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12
14	12.60 / 13.1	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	14
16		12.60 / 15.7	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	16
18			12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	18
20			12.60 / 18.2	12.20	12.00	11.90	11.70	20
22				11.60 / 20.8	10.55	10.40	10.20	22
24					9.65 / 23.4	9.20	8.95	24
26						8.20	7.95	26
28							7.10	28
30							6.90 / 28.6	30

- 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重 t／作業半径 m を示します。
- フック容量とフック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
13.5 t	0.62

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

■補助シーブ付き主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
3.8	93.70							3.8
4	89.40							4
4.5	79.90	79.80						4.5
5	72.20	72.10	71.80					5
5.5	65.80	65.70	65.40	64.10 / 5.6				5.5
6	60.40	60.30	60.00	59.90	58.80 / 6.1	53.40 / 6.7		6
7	51.60	51.60	51.40	51.30	51.00	50.50	48.00 / 7.2	7
8	42.50	42.40	42.30	42.30	42.20	42.10	41.70	8
9	36.00	35.90	35.80	35.70	35.60	35.60	35.30	9
10	31.10	31.00	30.90	30.80	30.70	30.60	30.40	10
12	24.90 / 11.8	24.20	24.10	24.00	23.90	23.80	23.60	12
14		19.80	19.60	19.50	19.30	19.30	19.00	14
16		19.00 / 14.4	16.40	16.30	16.10	16.00	15.80	16
18			15.10 / 17.0	13.90	13.70	13.60	13.40	18
20				12.40 / 19.6	11.90	11.80	11.50	20
22					10.40	10.30	10.00	22
24					10.30 / 22.2	9.10	8.80	24
26						8.70 / 24.8	7.80	26
28							7.20 / 27.4	28

- 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100 t	1.20	100	94.5	81	67.5	54	—	—	—
80 t	1.35	—	—	80	67.5	54	40.5	27	—
50 t	1.17	—	—	—	—	50	40.5	27	—
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	27	—
13.5 t	0.62	—	—	—	—	—	—	—	13.5

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

■第3 ウインチ使用時の主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
3.8	84.50							3.8
4	84.50							4
4.5	80.55	80.45						4.5
5	72.85	72.70	72.50					5
5.5	66.45	66.30	66.10	64.85 / 5.6				5.5
6	61.05	60.95	60.70	60.60	59.45 / 6.1	53.80 / 6.7		6
7	51.95	51.95	51.80	51.75	51.25	50.70	48.20 / 7.2	7
8	42.80	42.80	42.65	42.55	42.45	42.35	41.90	8
9	36.30	36.25	36.10	36.05	35.90	35.85	35.60	9
10	31.45	31.40	31.20	31.15	31.00	30.95	30.70	10
12	25.25 / 11.8	24.60	24.40	24.35	24.20	24.15	23.90	12
14		20.10	19.90	19.85	19.70	19.60	19.35	14
16		19.40 / 14.4	16.75	16.65	16.45	16.40	16.15	16
18			15.45 / 17.0	14.25	14.05	14.00	13.75	18
20				12.75 / 19.6	12.20	12.10	11.85	20
22					10.75	10.65	10.40	22
24					10.65 / 22.2	9.45	9.20	24
26						9.05 / 24.8	8.20	26
28							7.60 / 27.4	28

1. 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、37.5 t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0 t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数 1 本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
100 t	1.20	90	84	72	60	48	—	—
80 t	1.35	—	80	72	60	48	36	24
50 t	1.17	—	—	—	50	48	36	24
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	24

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
3.8	84.50							3.8
4	84.50							4
4.5	79.90	79.80						4.5
5	72.20	72.10	71.80					5
5.5	65.80	65.70	65.40	64.10 / 5.6				5.5
6	60.40	60.30	60.00	59.90	58.80 / 6.1	53.40 / 6.7		6
7	51.60	51.60	51.40	51.30	51.00	50.50	48.00 / 7.2	7
8	42.50	42.40	42.30	42.30	42.20	42.10	41.70	8
9	36.00	35.90	35.80	35.70	35.60	35.60	35.30	9
10	31.10	31.00	30.90	30.80	30.70	30.60	30.40	10
12	24.90 / 11.8	24.20	24.10	24.00	23.90	23.80	23.60	12
14		19.80	19.60	19.50	19.30	19.30	19.00	14
16		19.00 / 14.4	16.40	16.30	16.10	16.00	15.80	16
18			15.10 / 17.0	13.90	13.70	13.60	13.40	18
20				12.40 / 19.6	11.90	11.80	11.50	20
22					10.40	10.30	10.00	22
24					10.30 / 22.2	9.10	8.80	24
26						8.70 / 24.8	7.80	26
28							7.20 / 27.4	28

1. 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、37.5 t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0 t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数 1 本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
100 t	1.20	90	84	72	60	48	—	—
80 t	1.35	—	80	72	60	48	36	24
50 t	1.17	—	—	—	50	48	36	24
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	24

8. ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

■ 2 車補助シーブ



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
4.7	12.60							4.7
5	12.60	12.60 /5.3						5
5.5	12.60	12.60	12.60 /5.8					5.5
6	12.60	12.60	12.60	12.60 /6.3	12.60 /6.9			6
7	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60 /7.4		7
8	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	8
9	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	9
10	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	10
12	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12
14	12.60 /13.1	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	14
16		12.60 /15.7	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	16
18			12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	18
20			12.60 /18.2	12.05	11.90	11.80	11.55	20
22				11.45 /20.8	10.40	10.30	10.05	22
24					9.55 /23.4	9.05	8.85	24
26						8.00	7.80	26
28							6.95	28
30							6.75 /28.6	30

- 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。
- フック容量とフック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
13.5 t	0.62

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

■ 2 車補助シーブ付き主ブーム



単位 ; t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
3.8	93.60							3.8
4	89.30							4
4.5	79.80	79.60						4.5
5	72.10	71.90	71.70					5
5.5	65.70	65.50	65.30	64.00 / 5.6				5.5
6	60.30	60.10	59.90	59.80	58.60 / 6.1	53.30 / 6.7		6
7	51.50	51.50	51.30	51.20	50.90	50.40	47.90 / 7.2	7
8	42.30	42.30	42.20	42.10	42.00	42.00	41.60	8
9	35.80	35.80	35.60	35.60	35.50	35.40	35.20	9
10	31.00	30.90	30.70	30.70	30.60	30.50	30.30	10
12	24.80 / 11.8	24.10	23.90	23.90	23.70	23.70	23.40	12
14		19.60	19.40	19.30	19.20	19.10	18.90	14
16		18.90 / 14.4	16.20	16.10	16.00	15.90	15.70	16
18			15.00 / 17.0	13.80	13.60	13.50	13.20	18
20				12.30 / 19.6	11.70	11.60	11.40	20
22					10.30	10.10	9.90	22
24					10.10 / 22.2	8.90	8.70	24
26						8.50 / 24.8	7.70	26
28							7.10 / 27.4	28

1. 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
2. 実際に吊り上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどの釣り具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心から釣り荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、37.5 t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0 t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100 t	1.20	100	94.5	81	67.5	54	—	—	—
80 t	1.35	—	—	80	67.5	54	40.5	27	—
50 t	1.17	—	—	—	—	50	40.5	27	—
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	27	—
13.5 t	0.62	—	—	—	—	—	—	—	13.5

8. ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

■第3 ウインチ使用時の2車補助シーブ付き主ブーム



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)							作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	
3.8	84.50							3.8
4	84.50							4
4.5	79.80	79.60						4.5
5	72.10	71.90	71.70					5
5.5	65.70	65.50	65.30	64.00 / 5.6				5.5
6	60.30	60.10	59.90	59.80	58.60 / 6.1	53.30 / 6.7		6
7	51.50	51.50	51.30	51.20	50.90	50.40	47.90 / 7.2	7
8	42.30	42.30	42.20	42.10	42.00	42.00	41.60	8
9	35.80	35.80	35.60	35.60	35.50	35.40	35.20	9
10	31.00	30.90	30.70	30.70	30.60	30.50	30.30	10
12	24.80 / 11.8	24.10	23.90	23.90	23.70	23.70	23.40	12
14		19.60	19.40	19.30	19.20	19.10	18.90	14
16		18.90 / 14.4	16.20	16.10	16.00	15.90	15.70	16
18			15.00 / 17.0	13.80	13.60	13.50	13.20	18
20				12.30 / 19.6	11.70	11.60	11.40	20
22					10.30	10.10	9.90	22
24					10.10 / 22.2	8.90	8.70	24
26						8.50 / 24.8	7.70	26
28							7.10 / 27.4	28

- 上表に示す定格総荷重は、転倒荷重の78%以内、移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上、およびISO4305に準拠した値です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、37.5 t（標準仕様）、ロアウエイトは12.0 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数 1 本掛では使用できません。


フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
100 t	1.20	90	84	72	60	48	—	—
80 t	1.35	—	80	72	60	48	36	24
50 t	1.17	—	—	—	50	48	36	24
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35	24

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t

クラムシェル仕様

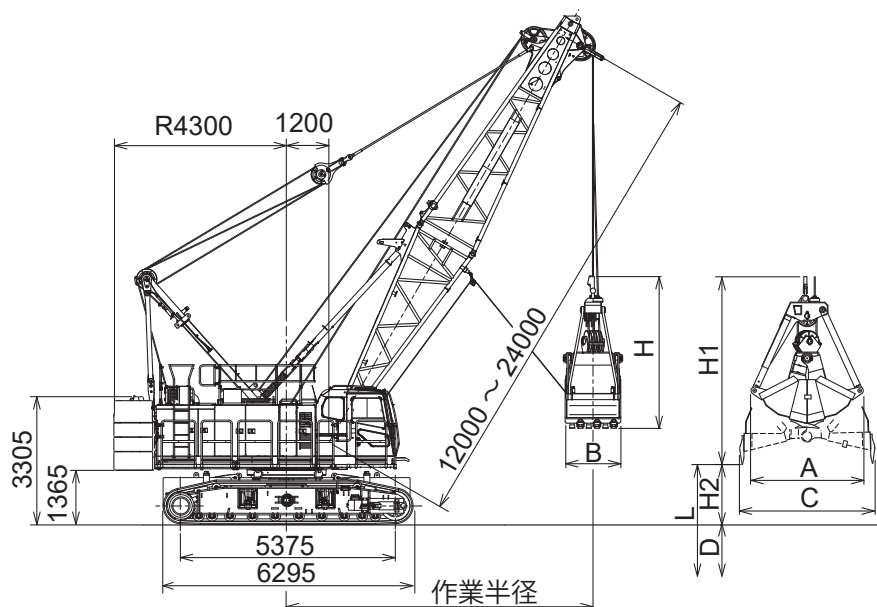寸法図／仕様



■作業範囲

主ブーム長さ	m	12				15				18				21				24			
ブーム角度	°	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65
作業半径	m	11.6	10.4	8.8	7.1	14.0	12.5	10.5	8.4	16.5	14.6	12.3	9.6	19.0	16.7	14.0	10.9	21.4	18.8	15.7	12.2
許容グロス質量	t	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	11.25	12.35	12.5	12.5	9.5	11.35	12.5	12.5
揚程 L (D + H2)	m	37.7	39.4	40.8	41.9	39.5	41.5	43.3	44.6	41.2	43.6	45.7	47.4	42.9	45.8	48.2	50.1	44.6	47.9	50.6	52.8
最大掘削深さ D	m	36																			
開口地上高 H2	m	1.7	3.4	4.8	5.9	3.5	5.5	7.3	8.6	5.2	7.6	9.7	11.4	6.9	9.8	12.2	14.1	8.6	11.9	14.6	16.8

■仕様

クラムシェル仕様		
バケット容量	m ³	3.0
クラムシェル許容グロス質量	t	12.5
ブーム長さ	m	12 ~ 24
最大掘削深さ	m	36
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	118 (1.20) (基本ブーム 3.0 m ³ バケット付)
全装備質量	t	約 105 (基本ブーム 3.0 m ³ バケット付)

【注】

単位は、国際単位系（SI）による表示です。（ ）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

■バケツト

容量 (m ³)	質量 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)
3.0	6.5	2,980	1,650	3,500	3,550	4,550

■定格総荷重表

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)				
	12	15	18	21	24
7.1	12.50/7.1				
8	12.50	12.50/8.4			
9	12.50	12.50	12.50/9.6		
10	12.50	12.50	12.50	12.50/10.9	
12	12.50/11.6	12.50	12.50	12.50	12.50/12.2
14		12.50	12.50	12.50	12.50
16			12.50	12.50	12.50
18			12.50/16.5	12.10	12.00
20				11.25/19.0	10.40
21.4					9.50/21.4

1. パケット単体質量は6.5 tを超えてはいけません。
2. 作業半径は負荷時における旋回中心からつかみ物を含むパケットの重心までの水平距離です。
3. クラムシェル作業の定格総荷重は、転倒荷重の70%以内です。
4. 定格総荷重は式による上限を示すもので、この値を超えないようにつかみ物に応じてパケットを選定してください。

$$\text{定格総荷重} = \text{パケット容量 (m}^3\text{)} \times \text{つかみ物密度 (t/m}^3\text{)} + \text{パケット質量 (t)}$$
5. つかみ物の種類により容積の異なるパケットを使用する場合でも上表の定格総荷重を超えてはなりません。
6. カウンタウエイトは、アッパウエイトの左右トップウエイトを除いた組立構成(31.7 t)で使用してください。
7. 表中の○○/○○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

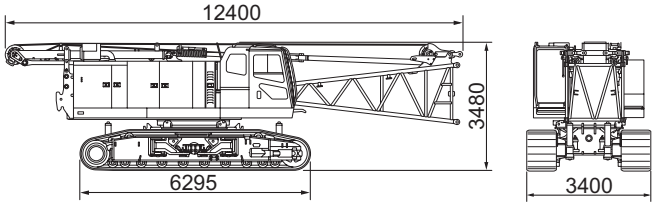
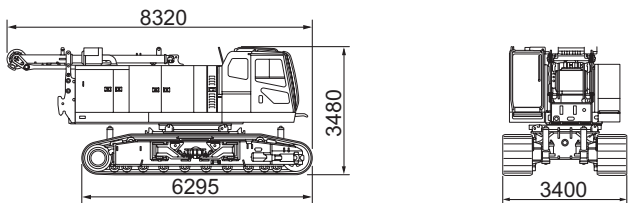
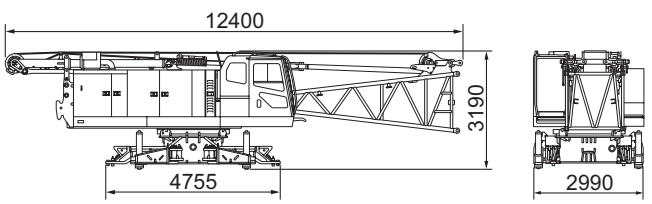
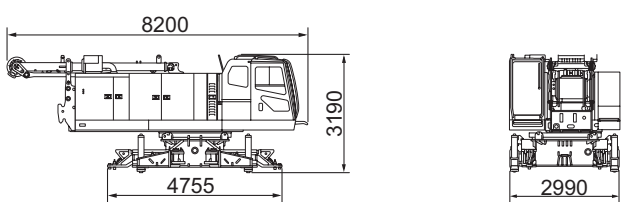
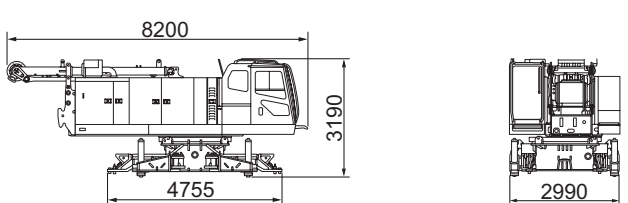
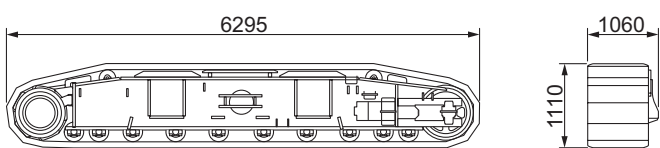
分解時の質量と外形寸法

質量・外形寸法一覧表

輸送に際しては、関係法規を順守してください。
「質量」は1ユニットあたりの質量を示しています。








分解時の質量と外形寸法

○：あり ×：なし






本 体		個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
本体	○	1		52300
下部ブーム	○			
バックストップ	○			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
第3ウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	○			
ジャッキ	○			
フロート	×			
本体	○	1		50100
下部ブーム	○			
バックストップ	○			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
第3ウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	○			
ジャッキ	○			
フロート	×			
本体	○	1		33200
下部ブーム	○			
バックストップ	○			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
第3ウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	×			
ジャッキ	○			
フロート	×			
本体	○	1		31000
下部ブーム	×			
バックストップ	×			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
第3ウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	×			
ジャッキ	○			
フロート	×			
本体	○	1		28900
下部ブーム	×			
バックストップ	×			
フロントウインチワイヤロープ	×			
リヤウインチワイヤロープ	×			
第3ウインチワイヤロープ	×			
起伏ウインチワイヤロープ	×			
クローラ	×			
ジャッキ	○			
フロート	×			
クローラ		2		9600

- ・ハウス上面ハンドレール付きの場合は、本体質量が 160 kg 増加します。
- ・キャットウォーク付きの場合は、本体質量が 310 kg、上部旋回体幅が 210 mm 増加します。

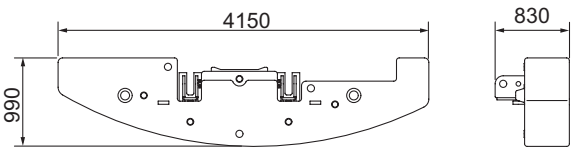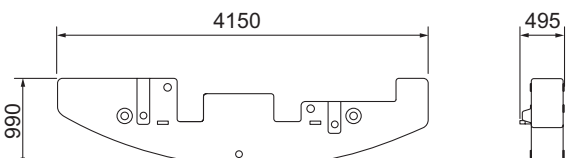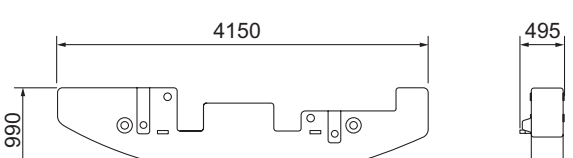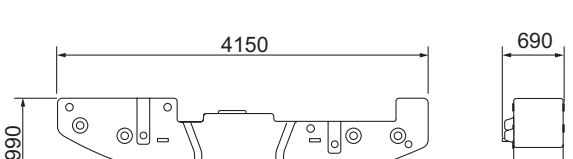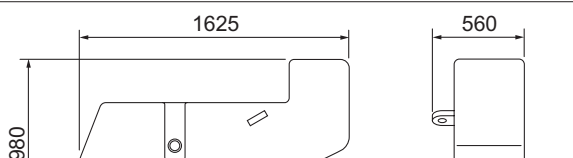
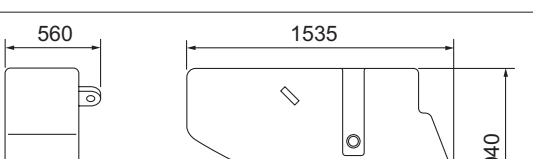
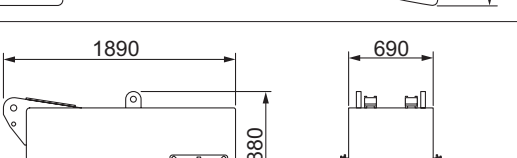
分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト "A"	1		9420
カウンタウエイト "B"	1		6640
カウンタウエイト "C"	1		6640
カウンタウエイト "D"	1		8980
カウンタウエイト "E" 右	1		2810
カウンタウエイト "E" 左	1		3000
ロアウエイト	2		6040

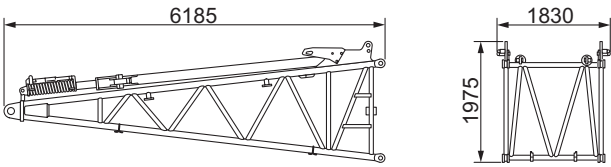
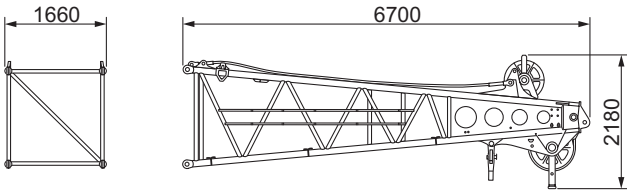
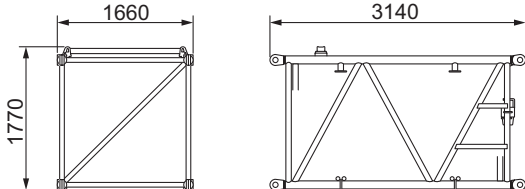
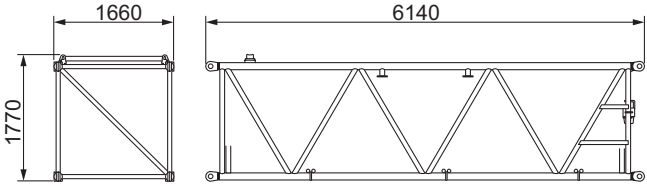
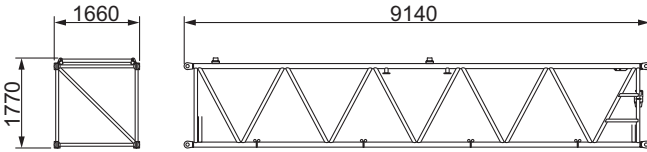
分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
下部ブーム	1		1720
上部ブーム	1		1650
3 m 中間ブーム	1		430
6 m 中間ブーム	1		690
9 m 中間ブーム	1		1000

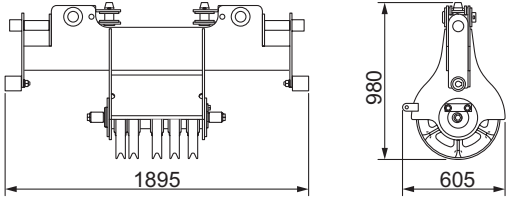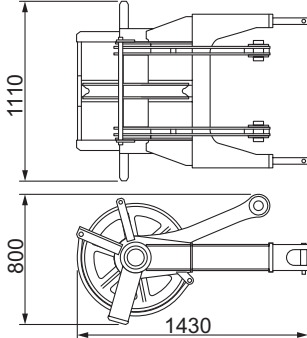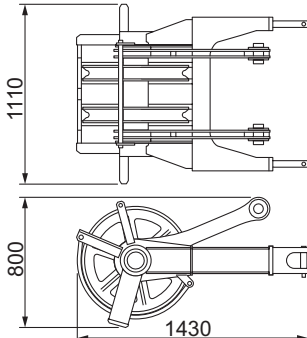分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
上部スプレッダ	1		490
補助シーブ (1 車)	1		340
補助シーブ (2 車)	1		420

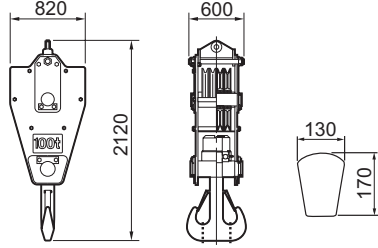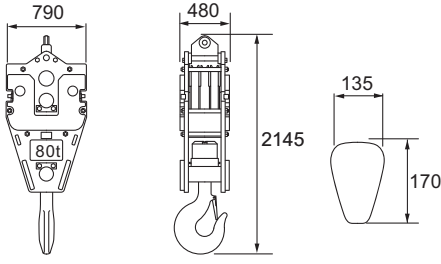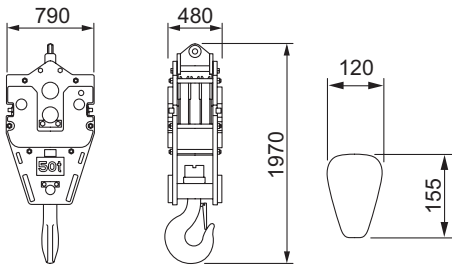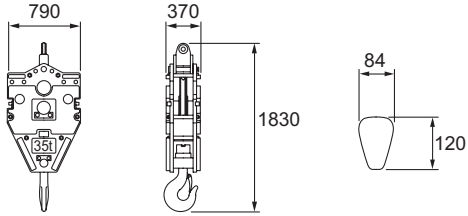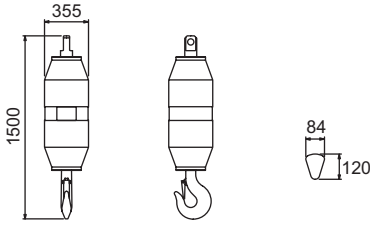分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
100 t フック	1		1200
80 t フック	1		1350
50 t フック	1		1170
35 t フック	1		900
13.5 t フック	1		620

装備品一覧

標準装備・オプション一覧

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目		クレーン仕様	クラムシェル仕様
下部走行体	810 mm 一体シュー	○	○
	810 mm 低摩耗シュー	●	●
	ジャッキ	○	○
	クローラ伸縮装置	○	○
	昇降ステップ	○	○
	シュー緊張装置（油圧式）	●	●
	立ち入り禁止バー	●	●
上部旋回体	キャブ昇降キャットウォーク	○	○
	アンダーカバー（ベッド下面）	○	○
	前照灯（2 灯）	○	○
	前照灯（2 灯追加）	●	●
	バックミラー（左右）	○	○
	集中給脂装置（旋回輪用）	○	○
	ドラムフランジカバー	○	○
	オートアイドルストップ	○	○
	エコウインチ	○	○
	ドラムミラー	●	●
	ドラムライト	●	●
	ウインチロープ押さえ（フロントウインチ）	●	●
	ウインチロープ押さえ（リヤウインチ）	●	●
	ウインチロープ押さえ（第3ウインチ）	●	●
	キャットウォーク（折畳式・左右ハンドレール付）	○	○
	ハウス上面ハンドレール（折畳式）	○	○
	カウンタウエイト上ハンドレール ^{※1}	●	●
	電動燃料ポンプ	●	●
	尿素用ビルジポンプ	●	●
	フロント、リヤフリー付きウインチ（ブレーキモード切替スイッチ、フリー増速装置付）	○	○
	同調補正機能（回転センサ、補正弁）	●	●
	第3ウインチ（フリー付・ロープ不含）	●	—
キャブ	エアコン	○	○
	サンバイザ	○	○
	サンシェード	○	○
	ウインドウオッシャ付ワイパ（前窓、天窓）	○	○
	マイク&スピーカ	○	○
	AM / FM ラジオ（時計付）	○	○
	室内灯	○	○
	カップホルダ	○	○
	24V 電源ソケット（2 個）	○	○
	フロアカーペット	○	○
	水準器（キャブ・下部走行体）	○	○
	アームチェアレバー	○	○
	クロス操作レバー（レバーロック不付）	●	●
	フロント操作レバー（レバーロック付）	●	●
	フロント、リヤ操作レバー、ブレーキペダル入替え	●	●
	アクセルグリップ	○	○
	アクセルペダル（右側）	●	●
	ウインチ回転感知装置（フロント、リヤ、起伏） ^{※2}	○	○
	速度制御ダイヤル（フロント、リヤ、起伏、旋回）	○	○
	ブーム起伏操作ペダル ^{※3}	●	●
	旋回ブレーキ操作ペダル ^{※3}	●	●
	消火器（ABC4 号）	●	●
	扇風機	●	●
	燃焼式ヒータ	●	●
	脱出用ハンマ	○	○

※1 カウンタウエイト最上段のみ取付け可能です。減トン時は、取付けることはできません。

※2 クロス操作レバー、フロント操作レバー時は装備できません。

※3 同時に取付けることはできません。

項 目			○：標準装備 ●：オプション —：設定無し
			クレーン仕様 クラムシェル仕様
ブーム・フック類	12 m 基本ブーム（下部ブーム：6 m、上部ブーム：6 m）		○
	3 m 中間ブーム		●
	6 m 中間ブーム		●
	9 m 中間ブーム		●
	補助シーブ（1 車）[補助シーブ、フック過巻防止装置]		●
	補助シーブ（2 車）[補助シーブ、バケット過巻防止装置]		●
	100 t フック（4 車）		○
	80 t フック（3 車）		●
	50 t フック（3 車）		●
	35 t フック（1 車）		●
	13.5 t フック		●
ワイヤロープ	フロントウインチ（φ 28）	IWRC 6 X P・WS（31）	●
		モノロープ EP 3XF（40）	○
		P・S（19）+ 39XP・7	●
	リヤウインチ（φ 28）	IWRC 6 X P・WS（31）	●
		モノロープ EP 3XF（40）	○
		P・S（19）+ 39XP・7	●
	第 3 ウインチ（φ 26）	モノロープ EP 3XF（40）	●
		P・S（19）+ 39XP・7	●
安全装置	ブーム起伏ウインチ（φ 22.4）		IWRC 6 X P・WS（31）
	過負荷防止装置（M/L）		○
	M/L 外部表示灯		○
	ゲートロックレバー		○
	個別ウインチ操作レバーロック（フロント、リヤ、起伏、走行）※6		○
	オートドラムロック（起伏）		○
	ウインチドラムロック（フロント、リヤ）		○
	旋回ロック		○
	旋回警報装置		○
	走行警報装置		○
	自動スローダウン（緩停止）		○
	ブーム過巻防止装置		○
	第 2 過巻防止装置		○
	ボイスアラーム		○
	旋回ブレーキ掛け忘れ防止装置		○
	エンジン非常停止スイッチ（キャブ内）		○
	揚程計		○
	旋回中立フリー／ブレーキモード切替		○
	フック過巻防止装置		○
	過負荷防止装置（M/L）モード切替装置（左ハウス内）		●
	旋回角度制限装置		●
	風速計		○
	航空障害灯		●
	無線通話装置（1 対 2）		●
	ドラム&後方監視カメラ		●
	サラウンドビューシステム※7		●
	天窓ガード		●

※ 4 開閉ロープ（φ 28 mm × 82 m）です。開閉、支持ロープ長さは 21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

※ 5 支持ロープ（φ 28 mm × 70 m）です。開閉、支持ロープ長さは 21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

※ 6 クロス操作レバー時は、フロント、リヤ、起伏に操作レバーロックが付きません。

※ 7 サラウンドビューシステム取付時は、後端半径が +160 mm 増加します。

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目		クレーン仕様	コラムシェル仕様
共通部品	ブームバックストップ	○	○
	ブーム角度計	○	○
	ブームつりピース	○	○
	組立用パッド※8	●	—
	減少カウンタウエイト仕様	●※9	—
	スカイウォーク（スタンション付）	●	—
	上部ブーム下面バッファ（プロテクタ）	●	●
	荷重表銘板（ホワイトボード、下部ブーム取付）	●	●
	差込式社名銘板（本体両側面）	●	●
	開閉・支持ロープ外れ防止装置	—	○
	油圧タグライン（6 × Fi（29）φ 10 mm × 55 m）	●※10	○
	リーピングウインチ（4 × F（30）φ 8 mm × 250 m）	●※10	—
	リーピングウインチ兼用 油圧タグライン	●※10	—
	油圧タグライン用（6 × Fi（29）φ 10 mm × 55 m） リーピング用（6 × Fi（29）φ 10 mm × 220 m）	●※10	—
	分解組立用玉掛ロープ（カウンタウエイト、クローラ用）	●	●
	分割式ロープガイド（トップブーム用）	●	●
	追加ガイドシーブ（1車）	●	●
	エアクリーナダブルエレメント	○	○
	追加予備品（作動油フィルタ）	●	●
	追加工具（大型ハンマ、クローバー、タガネ）	●	●
その他	標準付属工具	○	○
	標準予備品	○	○
	指定色塗装	●	●

※ 8 組立用パッドは以下のアタッチメントで必要になります。

減少カウンタウエイト仕様

・クレーンブーム長さ 45m 以上

・クレーンブーム長さ 42m 以上+補助シーブ

※ 9 減少カウンタウエイト仕様は、クレーン仕様時のみ使用できます。

※ 10 ①油圧タグライン（最大ラインプル：2.9 kN（300 kg））

②リーピングウインチ単品（最大ラインプル：11.8 kN（1,200 kg））

③リーピングウインチ兼用油圧タグライン（最大ラインプル：2.9 kN（300 kg））

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines for text entry, followed by a solid horizontal line at the bottom.

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features 20 evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けて下さい。
- つり上げ荷重 5 トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…

 **住友重機械建機クレーン株式会社**

本社:東京都台東区東上野6-9-3 Tel:03-3845-1396 Fax:03-3845-1394
<https://www.hsc-cranes.com>